


大切な「水」をあなたへ……**川本ポンプ**
ステンレス製深井戸水中ポンプ

サンロング

U S形 取扱説明書

このたびは、深井戸水中ポンプ サンロングUSをお買上げいただきまして
まことにありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取
扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。



< 目 次 >

1 はじめに	… … 2	5 電気工事	… … 7
2 仕様	… … 2	6 運転	… … 8
3 製品の構成	… … 3	7 保守・点検	… … 10
4 据付	… … 4	8 故障の原因と対策	… … 11

▲ 特に注意していただきたいこと

- 電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」に従って確実に施工してください。配線、接続に不備があると、漏電や火災の原因になります。
- アースを確実に取り付け、電源側に専用の漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電や感電、火災の原因になります。
- 電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し火災・感電の原因になります。
- 修理技術者以外の人は、分解したり修理や改造を行わないでください。修理に不備があると、感電や火災、漏水などの原因になります。
- 点検・交換の際は、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電やけがをする恐れがあります。

本文中の関連箇所にも製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されています。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

▲警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

▲注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

1

はじめに

ポンプがお手元に届きましたら、下記をお調べください。

- (1) ご注文通りのポンプか、銘板を見てご確認ください。
形式、口径、全揚程、周波数、相数、電圧、所要動力など
- (2) 輸送中に破損した箇所や、ボルト・ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。
- (3) ご注文の付属品がそろっているか、ご確認ください。

[注記]

1. ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されています。
2. 適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があります。
3. 弊社にお問い合わせの際は、『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。
4. 不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。
5. 本製品は、日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

2

仕 様

▲警 告

- 決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水などの原因になります。

▲注 意

- 銅合金をきらう生物への使用は避けてください。生物の寿命に影響を与える恐れがあります。
- 用途や液質により発錆や腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。思わぬ被害の恐れがあります。
- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。
- 危険・警告・注意ラベル類には人身への危害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので必ず遵守ください。守らないと機器が故障したり感電、火災、けがなどの原因になります。
- 生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。ポンプ故障により、酸欠や水質悪化などが発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。
- 食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が混入する恐れがあります。
- 仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・火災の原因になります。

2. 1 仕 様

揚 液	液 質	清 水 (pH : 5.8 ~ 8.6, 塩素イオン : 200 mg/L 以下) 砂(細砂 0.1 ~ 0.25 mm 以下)の含有量 : 50 mg/L 以下 浸出性能基準適合品
	液 温	1.1 ~ 3.7 kW : 0 ~ 35 °C (但し、凍結なきこと)
設 置 場 所		水 中 (深井戸用)
井 戸 最 小 内 径		150 mm
電 源 電 圧 変 動		モータで定格電圧の±10%以内 (地上部で+10%~-5%以内)
最 大 水 没 深 さ		1.1 ~ 1.5 kW : 70 m , 1.9 ~ 3.7 kW : 150 m
据 付		垂 直


3 製品の構成

3. 1 構造図

本図はUS形の代表を示すものであり、機種により本図と多少異なるものもあります。

— 150 mm —

<US 3-40, 50>

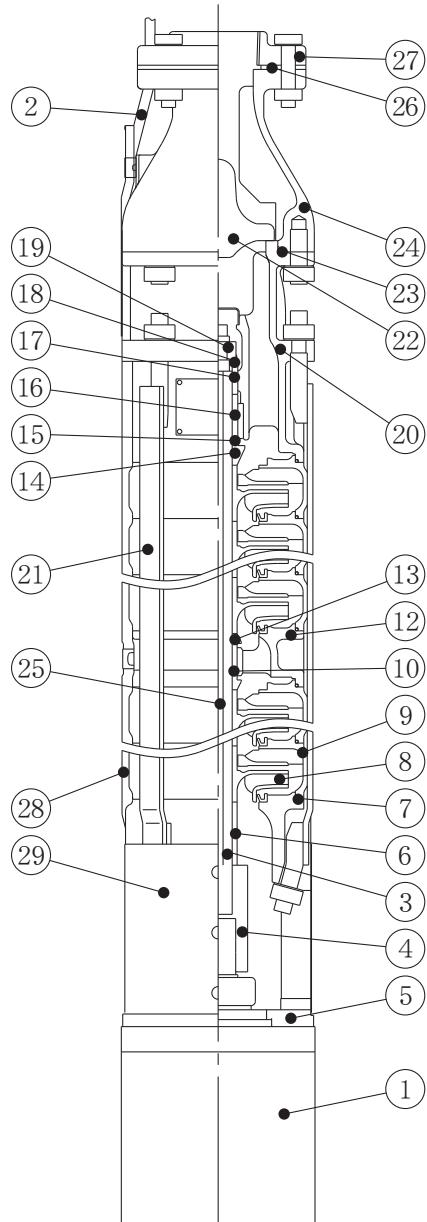

No	名 称	No	名 称	No	名 称
1	水中モータ	11	スリーブ	21	バンド
2	ケーブル	12	中間ケーシング	22	弁体
3	主軸	13	砂よけカラー	23	Oリング
4	スリーブ軸継手	14	砂よけカラー	24	弁ケーシング
5	吸込ケーシング	15	クッション	25	キー
6	調整リング	16	スリーブ	26	フランジパッキン
7	Oリング	17	調整リング	27	フランジ
8	インペラ	18	インペラ座金	28	ケーブル保護板
9	中間ケーシング	19	ナット	29	ストレーナ
10	スリーブ	20	吐出しケーシング		

3. 2 標準付属品

部品名	数量	備考
銘板	1	井戸ふたに取付けてください
打込みねじ	4	銘板取付用
バンド又はテープ	—	ケーブル固定用
取扱説明書	1	

3. 3 特別付属品

部品名	備考
井戸ふたユニット	
バルブセット	
揚水管	ステンレス製
制御盤	

4 据付

▲警告

- 据付は、取扱説明書に従って確実に行ってください。据付が不完全な場合、感電や火災、落下によるけがの原因になります。
- 木枠梱包はクギに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
- 荷下ろし、搬入、据付で本製品を吊り下げる場合は、カタログ、据付図にて質量を確認し、吊り具の定格荷重以上の製品は吊らないでください。吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。
- 適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法、水道法など）に従って施工してください。法規定に反するだけでなく感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。
- 人が触れることが想定される所（浴槽、プール、池など）では使用しないでください。漏電し感電する恐れがあります。
- 夏場の温度上昇などにより吐出し配管内圧力が上昇する可能性のある場合には、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。内圧上昇により配管やバルブなどが破損して、けがをする恐れがあります。
- 樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。処理方法は各自治体にご確認ください。
- ローソク、たばこ、炎、火花などの火気を近付けないでください。火災の恐れがあります。
- 爆発性雰囲気中では使用しないでください。火災の恐れがあります。

▲注意

- 電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し火災・感電の原因になります。
- ポンプに衝撃を与えたる、転倒させないでください。軸受が破損し、始動不能の原因になります。
- 万一のポンプの停止に備えポンプの予備機を準備してください。ポンプの故障により断水し、設備が停止する恐れがあります。
- 相フランジはポンプから外して配管にねじ込んでください。破損・漏水の恐れがあります。
- 設備によっては吐出し側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。

- 相フランジはポンプから外して配管にねじ込んでください。又、フランジをポンプに取り付けの際は、緩みが無いようにボルトをしっかりと増し締めしてください。破損・漏水の恐れがあります。
- 機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。機器の破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- 配管のネジ部にはシール剤を使用して、水漏れのないように確実に施工してください。確実に施工できていないと水漏れの原因になります。
- 据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、けがをする恐れがあります。
- 配管内に空気溜りができないようにしてください。配管内に空気溜りがあると、ポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- ポンプ据付前に必ず井戸の清掃、配管内外部に付着した砂などの異物を除去してください。砂などの異物を吸込むと砂噛みなどにより揚水できない恐れがあります。
- 井戸の水位は変動するため運転水位にご注意ください。水位が下がった時に、空気を吸込み空運転する原因になります。
- 梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
- 本製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。
- ポンプに付属のケーブルは適切な長さに切り、絶縁処理をしてください。束ねておくとケーブルが発熱し、断線、断水や火災の原因となります。

4. 1 据付前の確認

運搬ならびに据付時はケーブルを絶対に引張らないでください。

(1) 井戸の確認：図-1をご参照ください。

1. 井戸掃除

このサンロングUSは耐砂性に優れたポンプですが、必ず砂がなくなるまで、十分井戸掃除を行ってください。揚水と共に砂が上がるような場合、ポンプの寿命を縮めるだけでなく、故障の原因になります。

2. ポンプの据付位置

ポンプの吸込口は井戸ストレーナより出来るだけ上方に据付けてください。井戸ストレーナが複数でその間に据付けなければならない場合には、中間よりやや下方に据付けてください。井戸ストレーナの近くに据付けると、多量の砂を吸い込みポンプの寿命を縮めるだけでなく、故障の原因になります。


また、井戸底からのポンプの位置は、出来るだけ離してください。長期間ご使用の間に砂や泥が溜まりポンプが埋まる恐れがあります。

3. 井戸水位

試験用ポンプで揚水試験を行い運転水位を測定し、渴水期での水面を考慮して最低水没深さが確保出来るようにしてください。渴水運転の恐れがある場合は、必ず低水位リレーを設けて空転防止対策をしてください。(当社では、制御盤の特別付属品として、空転防止用に水中電極を用意しています。尚、結線方法は、制御盤の取扱説明書をご参照ください。)

4. 井戸曲りの測定

井戸の曲りがひどいと、ポンプの据付けおよび引揚げ作業に支障をきたすことがあります。井戸曲りを調査し、問題がないかよくご確認ください。

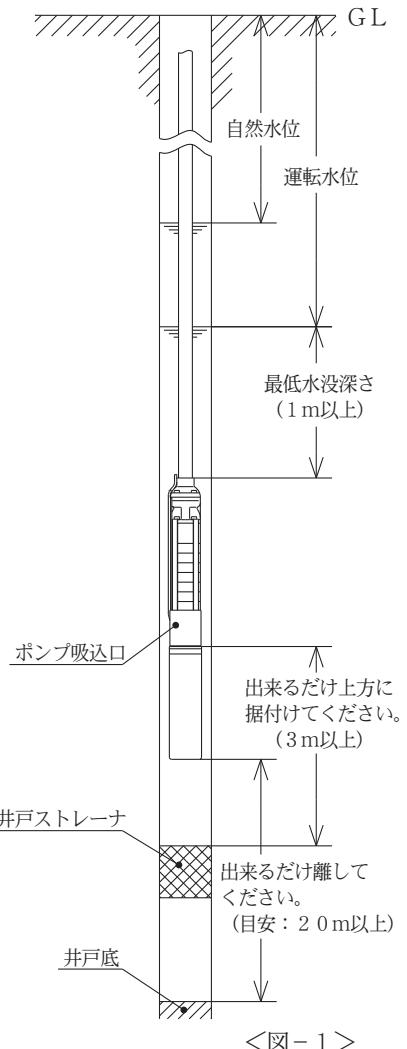

(2) ポンプの確認

1. 絶縁抵抗の測定

モータおよびケーブル（電源接続部を除く）を水没させた状態で、対地間の絶縁抵抗を測定し、絶縁抵抗値が $10\text{ M}\Omega$ 以上あることをご確認ください。

2. 当たり確認

ポンプのストレーナを外して、主軸を手で回しスムーズに回転するかご確認ください。その後、再びストレーナを取り付けてください。

（電源を投入しての空運転は行わないでください。ポンプ内部が焼き付く恐れがあります。）


4. 2 据付：図-3をご参照ください。

(1) 据付時の注意

1. 運搬・据付の際、ポンプに曲げモーメントがかからないように取り扱ってください。また、吐出し管接続時、ポンプのバンド部分はチャッキングしないでください。
2. ポンプを井戸に降ろすとき、ポンプやケーブルを井戸ケーシングの縁でこすらないようにして徐々に降ろしてください。
3. ケーブルと井戸ケーシングとの接触を避け傷つけないようにしてください。
4. 絶対にケーブルでポンプを吊らないでください。
5. ケーブルに余裕がある場合、束ねておくと過熱しますので適切な長さに切ってください。
6. 配管（特にポンプ～井戸ふた間）は、ステンレス管を推奨します。樹脂ライニング鋼管等を使用しますと腐食（異種金属の接触腐食）の危険性がありますので必ず防食処理を行ってください。（例：ステンレス×鋼管間に防食管継手使用）

(2) 据付

1. ケーブルおよび低水位リレー用電極は、約3m毎に付属の固定用バンド或いはテープ（ビニル）にて吐出し管に固定してずり落ちないように、また弛みのないようにして徐々に降ろしてください。
2. 井戸ふたは、水平に据付け、基礎ボルトで確実に固定してください。
3. ケーブルは、井戸ふたに設けた切欠部から取り出せます。
4. 井戸ふたユニットに付属のホースは、井戸ふたの穴に差し込んで固定してください。
5. モータ呼びサイズに対し井戸径が大きい場合は、下表の必要最低流速以上となるように設置してください。
モータ周囲の流速が遅い場合は、冷却不足となり焼損する恐れがあります。

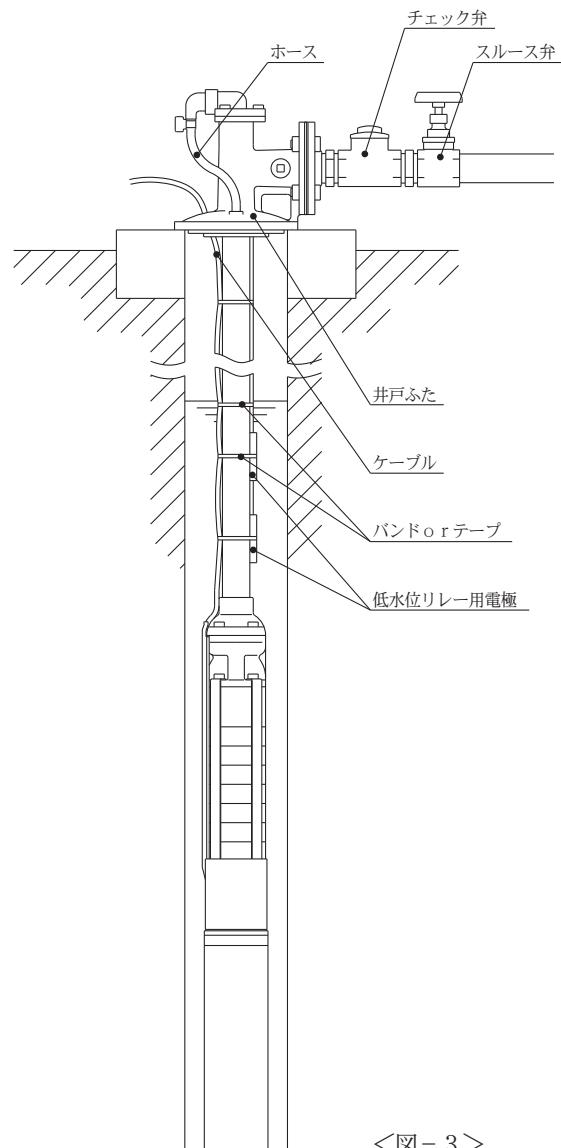

<図-3>

モータ呼びサイズ	必要最低流速 (m/s)
M 4	0.075

▲警 告

- 電気工事は、「電気設備技術基準」及び「内線規程」に従い専門技術者により確実に施工してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。
- 接地工事は通電前に必ず行ってください。アース線を確実に取り付けないで運転すると故障・漏電・感電・火災の原因になります。また、アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。アースが不完全な場合、感電する恐れがあります。
- 本製品専用に漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電・感電・火災の原因になります。
- タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。漏電・感電・火災の原因になります。
- 電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。ほこりの付着などを放置すると発熱し、火災の原因になります。
- 電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだり外れたりしていないか、確認してください。一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。

▲注 意

- 電源ケーブルや制御線を同一管内またはダクト内に併設させないでください。本製品や他の機器が誤動作する恐れがあります。
- 電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し火災・感電の原因になります。
- ポンプに付属のケーブルは適切な長さに切り、絶縁処理をしてください。束ねておくとケーブルの発熱により断線し、断水や火災の原因になります。

(1) 電源に漏電しゃ断器を設置してください。

法令で漏電しゃ断器の設置が義務づけられておりますので、規定に合った容量のものを必ず設置してください。当社制御盤には、漏電しゃ断器を内蔵したものを用意しております。

(2) 制御盤は必ず当社製をご使用ください。

他社のものをご使用になりますと、万一水中モータが焼損した場合でも保証できません。

(3) 接地（アース）を施してください。


井戸ふたの基礎ボルトおよび制御盤のアースビスより「第3種接地工事」または「特別第3種接地工事」により接地してください。尚、アース線を扱われる場合は、元の電源を切ってください。

(4) 専用配線にして始動時や運転時に電圧降下がおこらないようにしてください。

電圧降下しますと始動不能など運転に支障をきたすことがあります。

(5) ケーブル端子には、端子記号が表示してあります。

もし、記号が剥がれて分からぬ場合には下記をご参照ください。

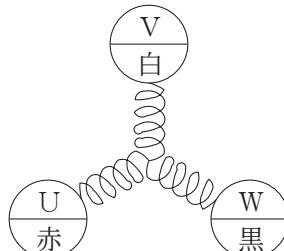

直入始動(3.7 kW以下)

6 運 転

⚠ 警 告

- 運転中は吸込口に手足等を近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。
- 電源を投入後及び通電状態にて制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部などに触れないでください。漏電・感電・火災の原因になります。
- 配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。感電する恐れがあります。
- 停電の場合は電源スイッチを切ってください。復電時に製品及び設備機器の破損や急にポンプが運転してけがをする恐れがあります。
- 本製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。
- 濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。感電やけがをする原因になります。

⚠ 注 意

- 定格電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は電源を遮断してください。絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。
- 空運転(ポンプに水のない状態での運転)一定時間の締切運転(ポンプ内での水の流入、流出のない状態)および仕様範囲を外れた運転はしないでください。モータの温度が急激に上昇し、焼損の原因になることがあります。
- 気中で5秒以上運転しないでください。モータの温度が急激に上昇し、焼損の原因になることがあります。
- 飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時及び定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、飲用に使用した場合、健康を損なう恐れがあります。
- 正規の回転方向であることを確認してください。誤った回転方向で運転すると、振動などによりインペラナットやボルトがゆるみ、事故の原因になります。
- 運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、けがの原因になります。
- 運転中、停止直後はポンプ、モータなどに触れないでください。高温になっている場合がありますので、火傷をする恐れがあります。
- バルブ類は正規の状態で使用ください。正常に動作できずユニット破損の恐れがあります。
- 長期間保管後や休止後の運転再開時には「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。水質や経年などによっては、異物・発錆及び固着などによるポンプの拘束、モータ焼損、落水などによる空運転等の不具合が発生する恐れがあります。
- 50Hz仕様のポンプを60Hzで運転しないでください。過大圧力による破損、過負荷によるモータなどの焼損事故の恐れがあります。60Hz仕様のポンプを50Hzで運転しないでください。ポンプの性能が低下します。
- 機器の運転は、仕様範囲内で行ってください。仕様範囲外での運転は、機器の故障や事故の原因になります。
- 試運転時は、ポンプ・配管内の空気抜きを十分行ってください。ポンプがエアロックを起こしたり、温度上昇し、故障・事故につながる恐れがあります。

6. 1 始動する前に

- (1) 結線が正しく行われているか、端子ビス等のゆるみはないか、ご確認ください。
- (2) 井戸の水位は適正かご確認ください。
- (3) 絶縁抵抗は正常かご確認ください。据付当初で $10\text{ M}\Omega$ 以上、一般状態で $1\text{ M}\Omega$ 以上あれば正常です。

6. 2 試運転

- (1) スルース弁を少し（半回転程度）開いてから始動してください。

(2) 回転方向の確認

逆回転の場合には、締切圧力が低く、スルース弁を徐々に開くと急激な電流の上昇が生じ、揚水量も少なくなります。逆回転の場合には、元の電源を切って正しく結線してください。

(3) 運転状態の確認

- ・スルース弁を徐々に開き（急激に開くと多量の砂を吸い込む恐れがあります。砂が出る場合は、スルース弁の開度が少ない状態でしばらく運転し、水が澄んできたら徐々に開いてください。）、揚水された水の中に砂が混入してないか、配管の水の漏れ、振動の異常等がないかご確認ください。
- ・電流、電圧、圧力、吐出し量が正常か確認してください。

(4) 停止方法

スルース弁を徐々に閉じてから停止してください。

6. 3 通常運転

- (1) 試運転で異常がなければ通常運転に入ることができます。


- (2) ポンプの吐出し量が仕様範囲内になるようにしてください。

過小吐出し量域ではモータが加熱し、焼損する恐れがあります。また過大吐出し量域では無駄な電力を消費すると共に、振動・軸受破損などの故障の原因となります。

- (3) 水量調整後は、なるべくスルース弁を開閉しないでください。井戸及びポンプの保護になります。

- (4) 測定時以外は、連成計のコックを閉じておいてください。開放にしておくと破損しやすくなります。

- (5) 始動は、停止後3分以上間隔をあけてください。

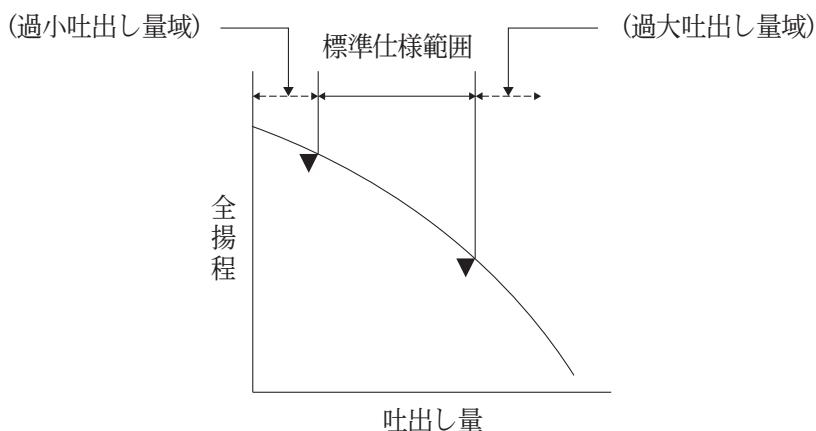

保守・点検

▲警 告

- 動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のまま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。
- 点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。
- 修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。
- 制御盤などの電気部品の点検・交換時には、電源遮断後テスターなどで無電圧になっていることを確認してから作業を実施してください。感電やけがの恐れがあります。
- モータの絶縁抵抗値が $1 M\Omega$ 以下に低下した場合、すぐにご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に連絡してください。モータが焼損したり、感電や火災を起こす恐れがあります。
- 修理の際は当社純正部品を使用ください。純正部品以外を使用した場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。
- 濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。感電やけがをする原因になります。
- 電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだり外れたりしていないか、確認してください。一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。
- 機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

▲注 意

- 長期間保管後や休止後の運転再開時には「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。水質や経年などによっては、異物・発錆及び固着などによるポンプの拘束、モータ焼損、落水などによる空運転等の不具合が発生する恐れがあります。
- 長期間安心して使用いただくために定期点検と日常点検両方の実施をお勧めいたします。点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。
- 圧力計・連成計などを使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。常時開けておくと圧力計・連成計などが故障する原因になります。
- 点検は点検項目に従って必ず行ってください。故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。
- 分解・点検時には内部の圧力がゼロであることを確認してください。水が噴き出し事故やけがをする恐れがあります。

7. 1 日常点検

確 認 事 項	判 定 基 準
電 壓	定格電圧の+10%～-5%以内（地上部において）
電 流	初期より変化のこと
圧 力	初期運転圧力値より大きく変化のこと
振 動	初期より変化のこと

異常を早く発見するには、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも運転日誌を付けられることをお勧めします。

7. 2 定期点検（1ヶ月）

項 目	確 認 事 項	判 定 基 準
水中モータ	絶縁抵抗	据付当初：10MΩ以上、通常時：1MΩ以上（注1）

（注1）1MΩ以上あれば運転可能ですが、急激に低下している場合は、測定間隔を短くして十分注意してください。

8 故障の原因と対策

▲警 告

- 動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異常のまま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。
- 点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。
- 修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

現 象	原 因	対 策	本文ページ
ポンプが運転しない	漏電しゃ断器が切れている	漏電しゃ断器を入れる	
	単相結線になっている	正しく結線する	
	断線している	点検・修理する	
過負荷（過電流）になる	電圧が低い	購入先に点検・修理を依頼する	
	ポンプの回転方向が逆である	正しく結線する	7
	回転部分が片当たりしている	購入先に点検・修理を依頼する	
	回転部分に異物がかみ込んでいる	購入先に点検・修理を依頼する	
ポンプは回るが、水量が少ない	ポンプの回転方向が逆である	正しく結線する	7
	水位が異常に低下している	全揚程の高いポンプと交換する	
	ストレーナに異物が詰まっている	点検・修理する	
	ポンプが摩耗している	購入先に点検・修理を依頼する	
ポンプは回るが、水が出ない	配管が詰まっている（破損している）	点検・修理する	
	ポンプが露出している	ポンプの位置を下げる	5
振動・騒音がある	ポンプが摩耗している	購入先に点検・修理を依頼する	
	据付不良	点検・修理する	

故障には予想外のことがあります。異常を発見したら速やかに対策することが大切です。故障の原因が分からぬときは、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。ご連絡の際は、ポンプ形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。

MEMO

<<ご連絡の際は、ポンプ形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。>>



コンフォート アース
Comfort Earth® 水を通じて 地球環境を 考える

株式会社 川本製作所 <https://www.kawamoto.co.jp>

本 社 〒460-8650 名古屋市中区大須4-11-39

052-251-7171 (代)

岡崎工場 ☎ 444-8530 岡崎市橋目町御領田 1

☎0564-314191 (代)

検査合格証
株式会社川本製作所