

## Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

### ECF8-P形 制御盤 結線図

|          |  |
|----------|--|
| Spec NO. |  |
| 特殊仕様     |  |


|       |            |
|-------|------------|
| Model |            |
| 形式    | ECF8-P0.4S |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Control panel spec |  |
| 制御盤仕様              |  |

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お問い合わせください。

電源端子台

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| R | S | 端子サイズ<br>M4、幅8.8 |
|---|---|------------------|

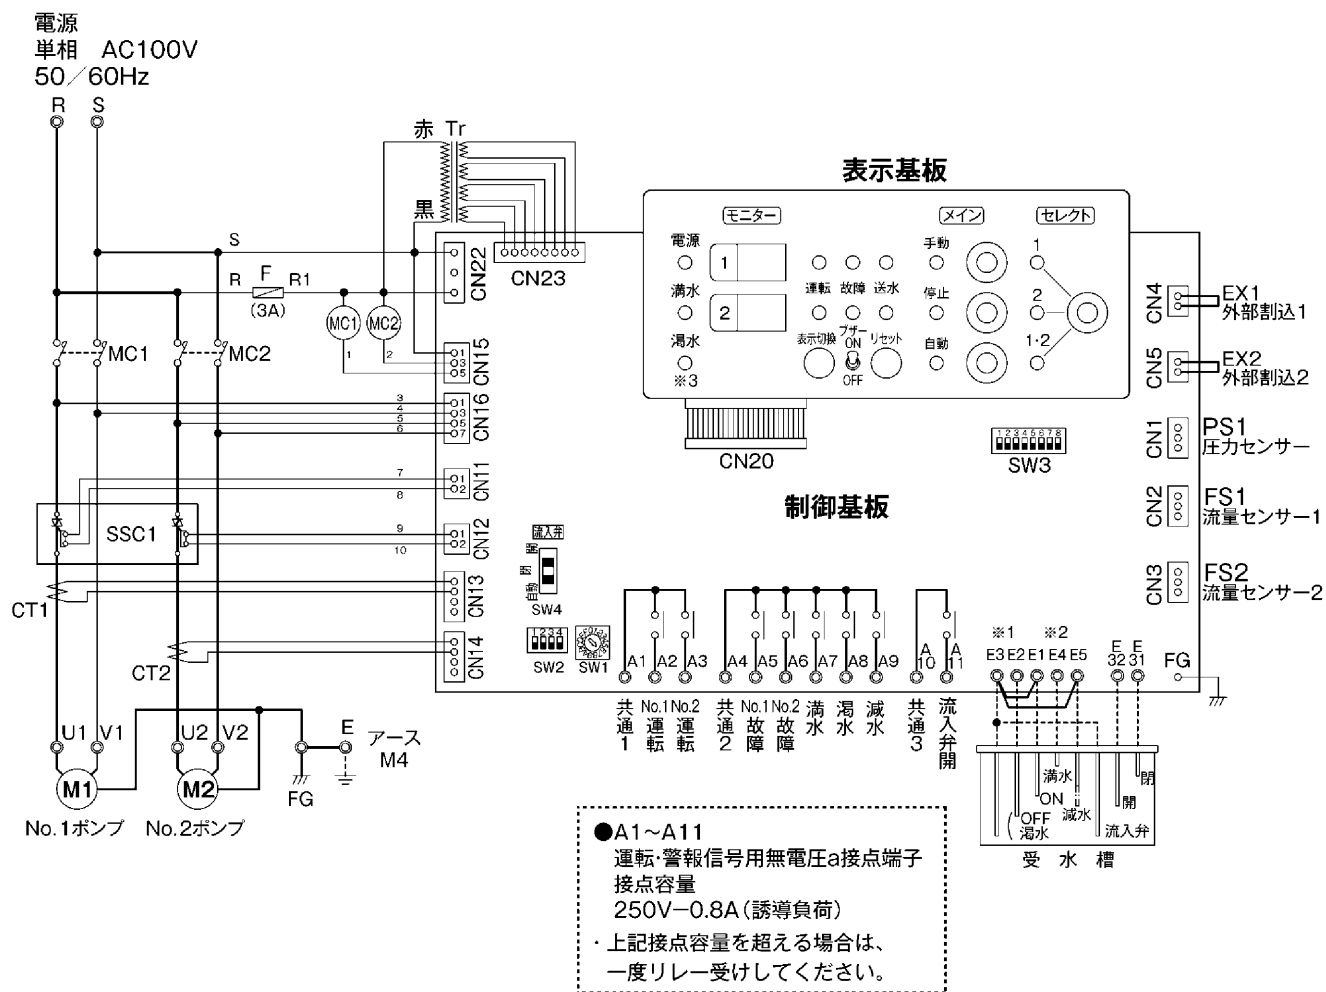

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、満水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
- また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)