

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF5形 制御盤 結線図

Spec NO. 04
特殊仕様

Model	制御盤 ECF5-1.16LB-04
形式	

Control panel spec	漏電しゃ断器, 進相コンテナ, 満渇水・故障表示, 無電圧出力端子付
制御盤仕様	

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台


R S T 端子サイズ
M4、幅9.5

漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
30A／15A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
30μF

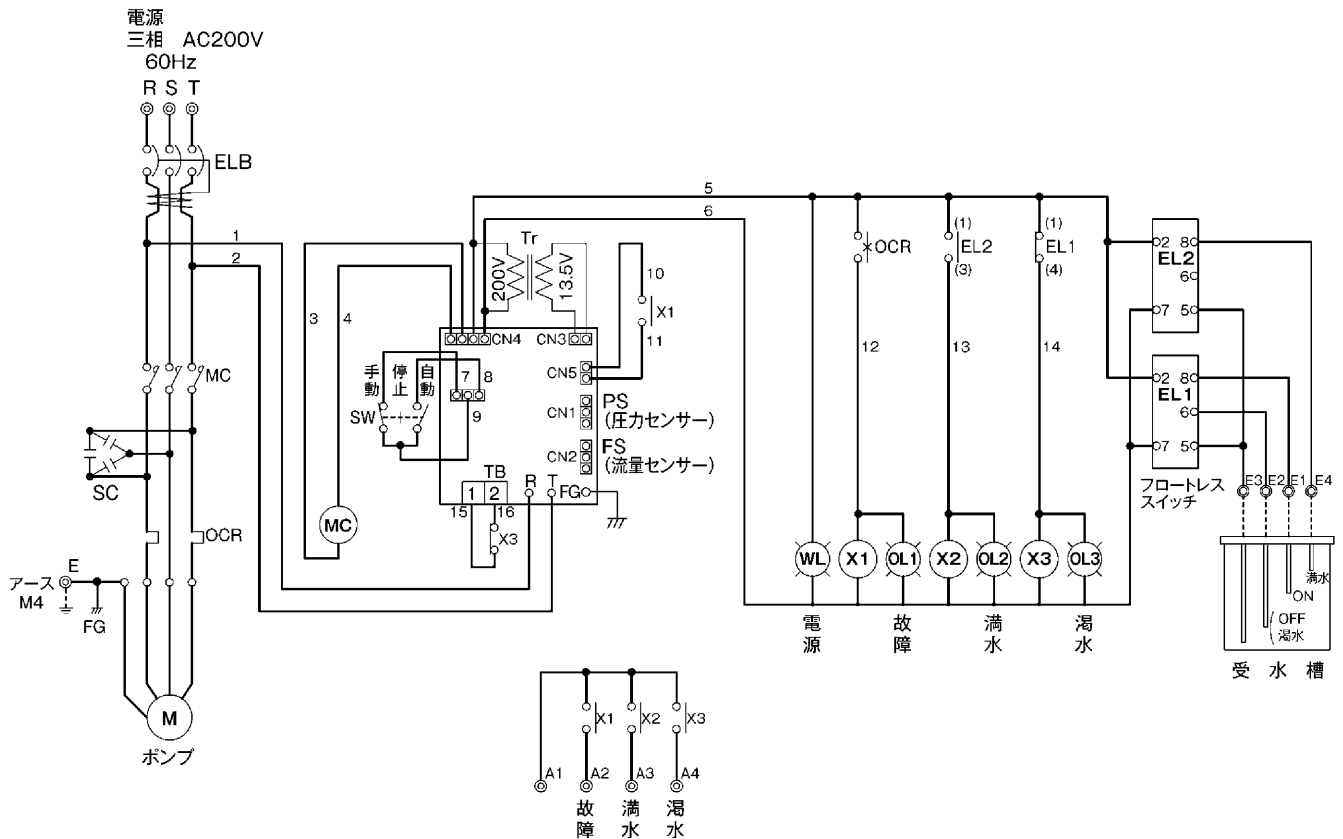

●A1～A4
警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A(誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けしてください。