

## Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

### ECF5形 制御盤 結線図

|                  |    |
|------------------|----|
| Spec NO.<br>特殊仕様 | 04 |
|------------------|----|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Model<br>形 式 | 制御盤 ECF5-2. 25B-04 |
|--------------|--------------------|

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Control panel spec<br>制御盤仕様 | 漏電しゃ断器, 進相コンデンサ,<br>満渇水・故障表示, 無電圧出力端子付 |
|-----------------------------|----------------------------------------|

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

#### 電源端子台


|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| R                | S | T |
| 端子サイズ<br>M4、幅9.5 |   |   |

#### 漏電しゃ断器 (ELB)

| フレーム／定格電流 | 感度電流 |
|-----------|------|
| 30A／20A   | 30mA |

#### 進相コンデンサ (SC)

| 容量   |
|------|
| 50μF |

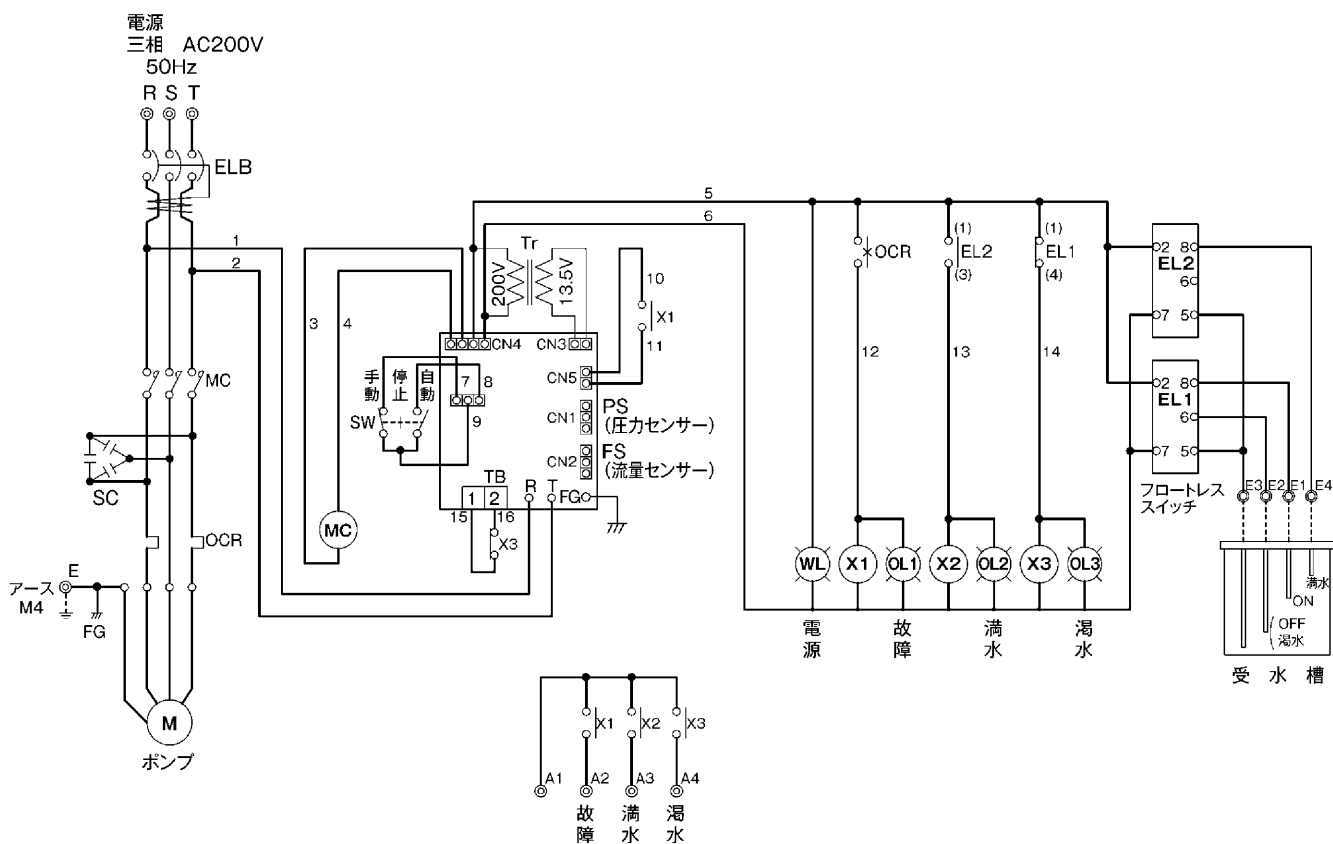

- A1～A4  
警報信号用無電圧a接点端子  
接点容量  
250V-0.8A(誘導負荷)  
・上記接点容量を超える場合は、  
一度リレー受けしてください。