

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF5形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	04
------------------	----

Model 形式	制御盤 ECF5-3.76B-04
-------------	-------------------

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ, 満渇水・故障表示, 無電圧出力端子付
-----------------------------	--

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台


R	S	T	端子サイズ M5、幅12.3
---	---	---	-------------------

漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
30A／30A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
50μF

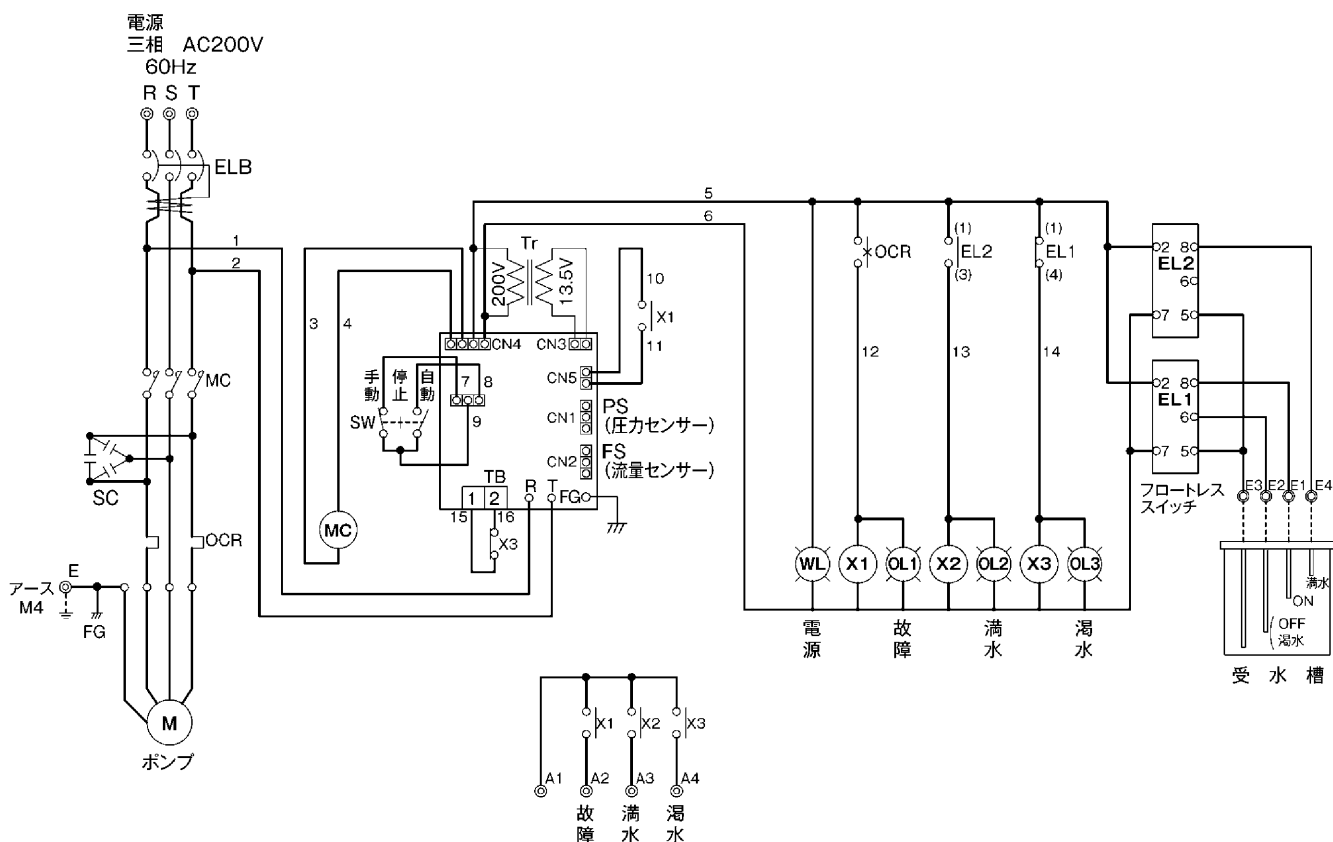

- A1～A4
警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A(誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けしてください。