

## Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

### ECF8-A形 制御盤 結線図

|          |    |
|----------|----|
| Spec NO. | 02 |
| 特殊仕様     |    |

|       |               |
|-------|---------------|
| Model | ECF8-A1.15-02 |
| 形式    |               |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Control panel spec | 進相コンデンサ付 |
| 制御盤仕様              |          |

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。


電源端子台

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| R                | S | T |
| 端子サイズ<br>M4、幅8.8 |   |   |

進相コンデンサ (SC)

|            |
|------------|
| 容量         |
| 40 $\mu$ F |

電源  
三相 AC200V  
50Hz

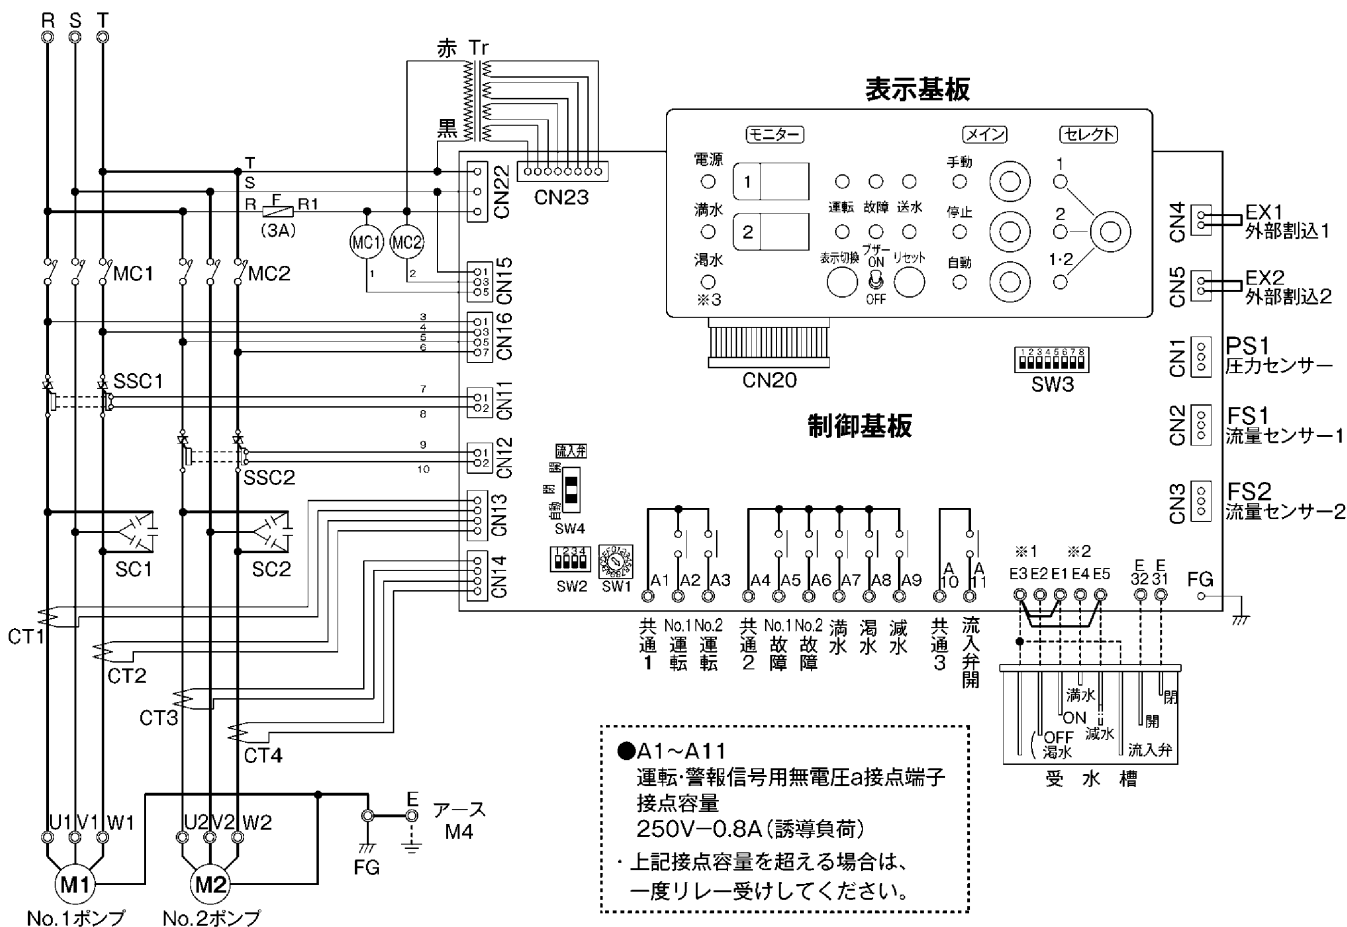

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、濁水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)  
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)