

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF
ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	07
------------------	----

Model 形 式	ECF8-A1.15-07
--------------	---------------

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ, 受水槽2槽切替回路付
-----------------------------	--------------------------------

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台


R	S	T	端子サイズ M4、幅8.8
---	---	---	------------------

漏電しゃ断器(ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
30A／15A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
40 μ F

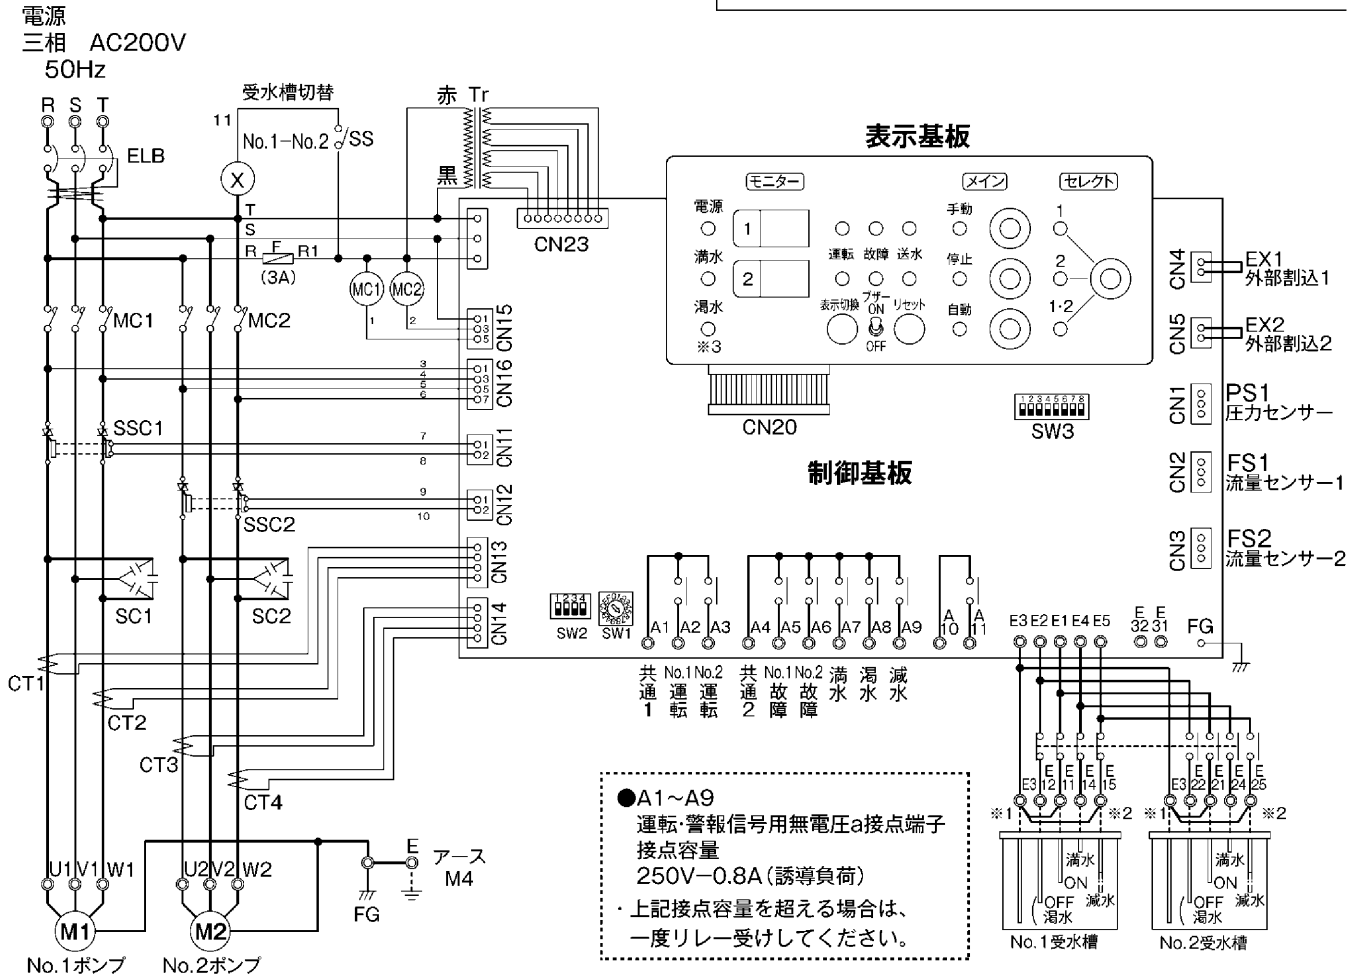

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、過水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)