

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	07
------------------	----

Model 形式	ECF8-A1.55-07
-------------	---------------

Control panel spec
制御盤仕様

漏電しゃ断器、進相コンデンサ、
受水槽2槽切替回路付

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

R	S	T
端子サイズ M4、幅8.8		


漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム/定格電流	感度電流
30A/15A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
40μF

電源
三相 AC200V
50Hz

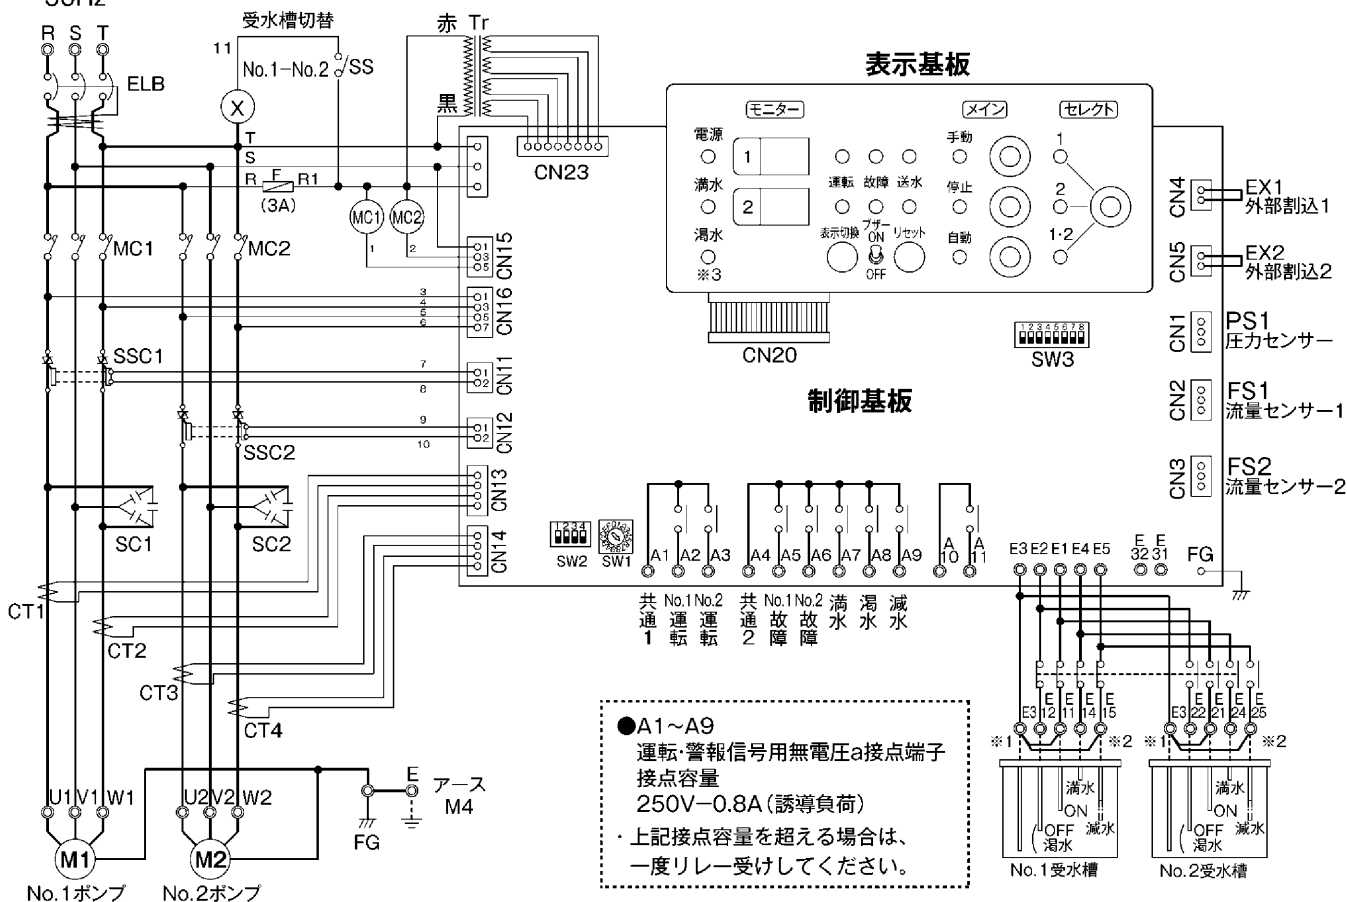

● A1~A9
運転・警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A (誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けてください。

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、濁水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)