

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO.	01
特殊仕様	

Model	ECF8-A1.5-01
形 式	

Control panel spec	漏電しゃ断器付
制御盤仕様	

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。


電源端子台

R	S	T
端子サイズ M4、幅8.8		

漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム/定格電流	感度電流
30A/15A	30mA

電源
三相 AC200V
50/60Hz

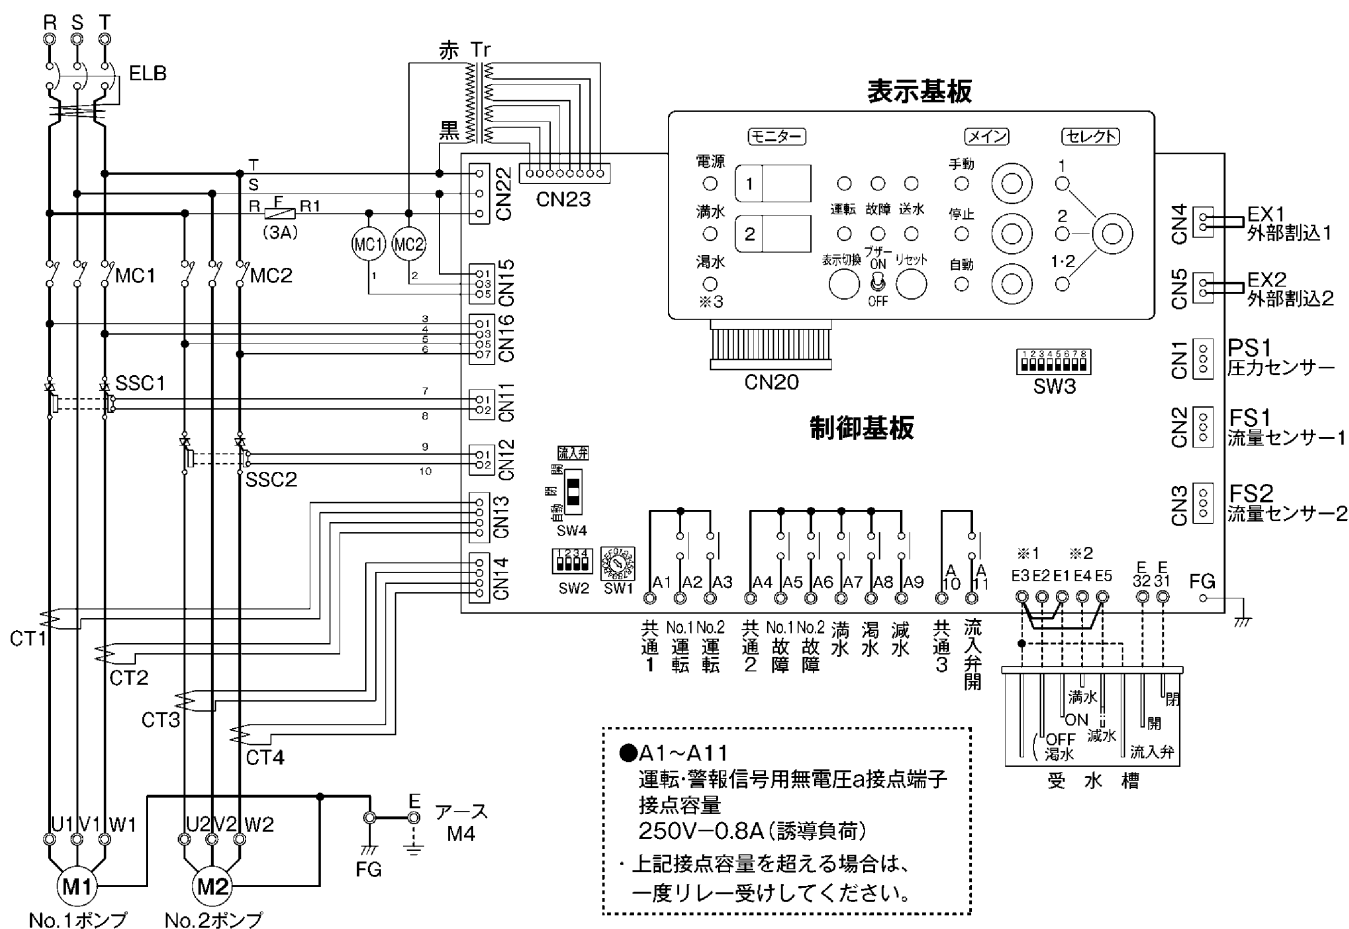

●A1~A11
運転・警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A (誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けしてください。

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、満水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)