

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	03
------------------	----

Model 形 式	ECF8-A1.55-03
--------------	---------------

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ付
-----------------------------	------------------

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

R S T	端子サイズ M4、幅8.8
-------	------------------


漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム/定格電流	感度電流
30A/15A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
40 μ F

電源
三相 AC200V
50Hz

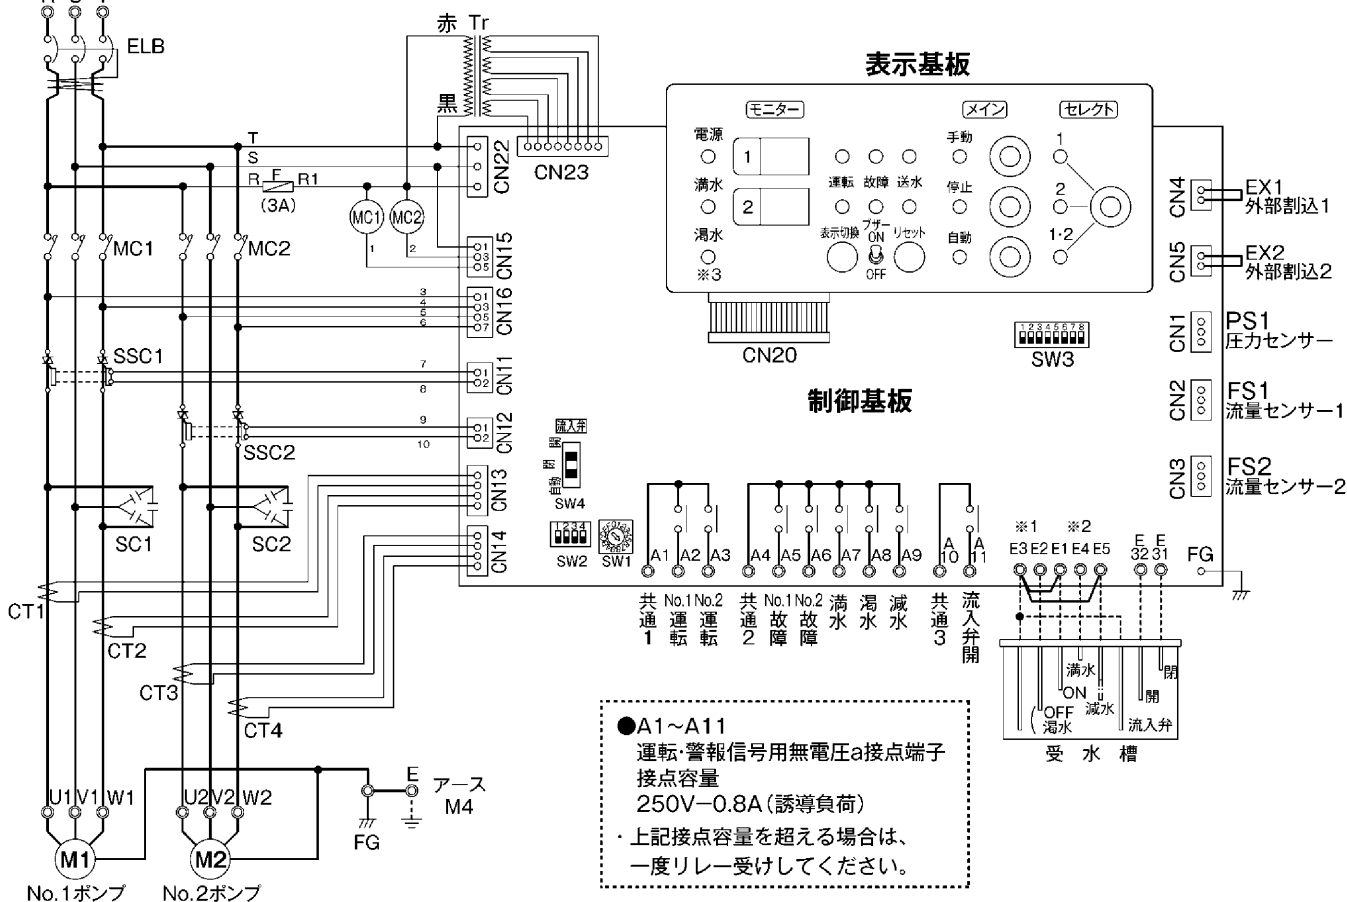

●A1~A11
運転・警報信号用無電圧a接点端子
接点容量
250V-0.8A (誘導負荷)
・上記接点容量を超える場合は、
一度リレー受けしてください。

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、満水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)