

## Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

### ECF8-P形 制御盤 結線図

|                  |    |
|------------------|----|
| Spec NO.<br>特殊仕様 | 03 |
|------------------|----|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Model<br>形式 | ECF8-P1.16-03 |
|-------------|---------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Control panel spec<br>制御盤仕様 | 漏電しゃ断器, 進相コンデンサ付 |
|-----------------------------|------------------|

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

#### 電源端子台

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| R                | S | T |
| 端子サイズ<br>M4、幅8.8 |   |   |


#### 漏電しゃ断器 (ELB)

| フレーム／定格電流 | 感度電流 |
|-----------|------|
| 30A／20A   | 30mA |

#### 進相コンデンサ (SC)

| 容量   |
|------|
| 30μF |

電源  
三相 AC200V  
60Hz

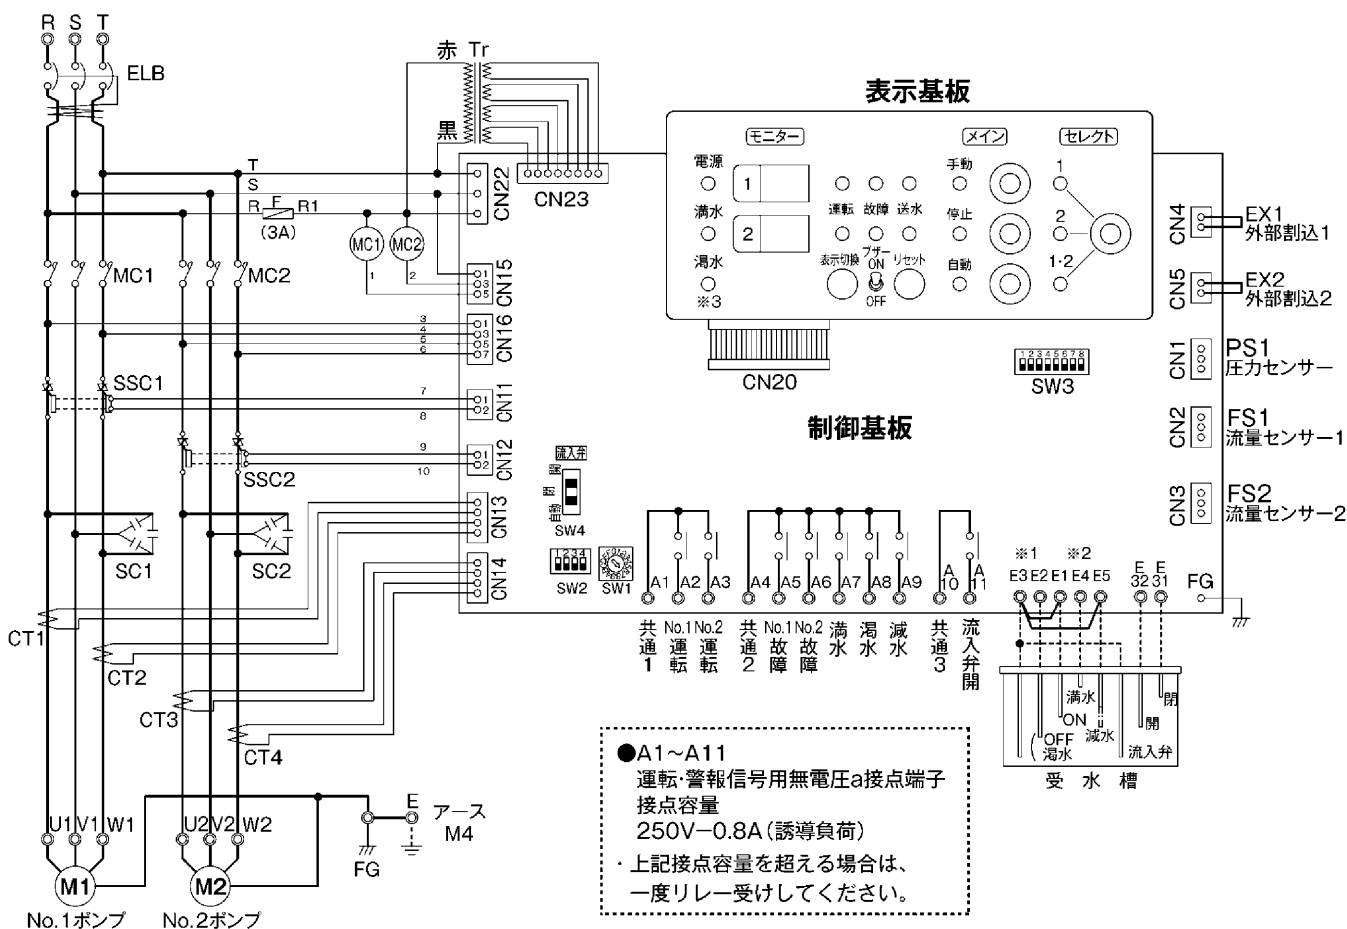

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、満水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)  
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)