

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-P形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	07
------------------	----

Model 形式	ECF8-P3.76-07
-------------	---------------

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器、進相コンデンサ、 受水槽2槽切替回路付
-----------------------------	-------------------------------

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

R S T	端子サイズ M4、幅10.2
-------	-------------------


漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
50A／50A	30mA

進相コンデンサ (SC)

容量
50μF

電源
三相 AC200V
60Hz

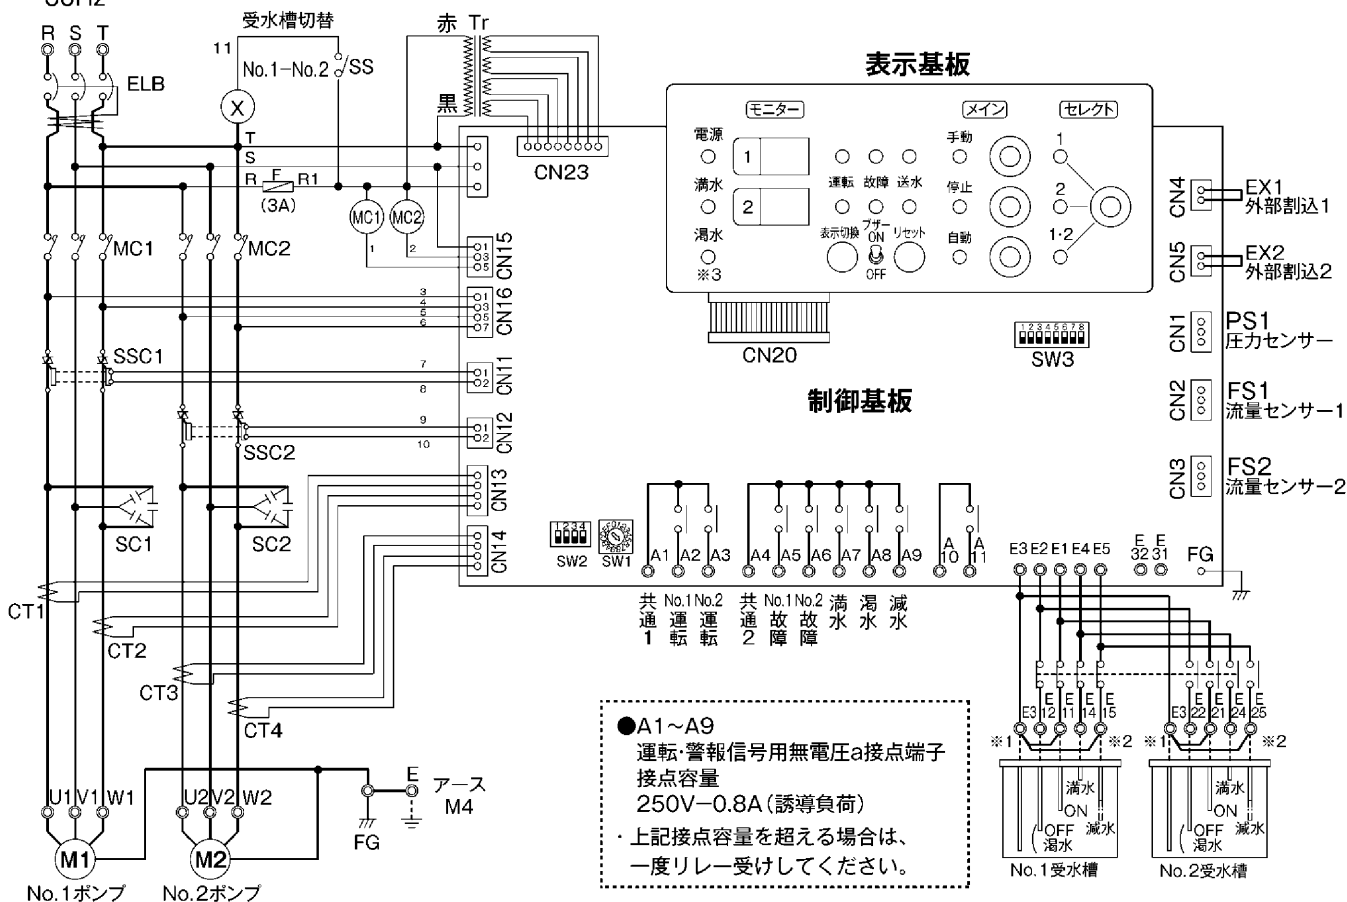

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用电極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、満水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅) また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)