

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-P形 制御盤 結線図

Spec NO.	
特殊仕様	

Model	
形式	ECF8-P5.5


Control panel spec	
制御盤仕様	

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

R S T 端子サイズ
M6、幅17.2

電源
三相 AC200V
50/60Hz

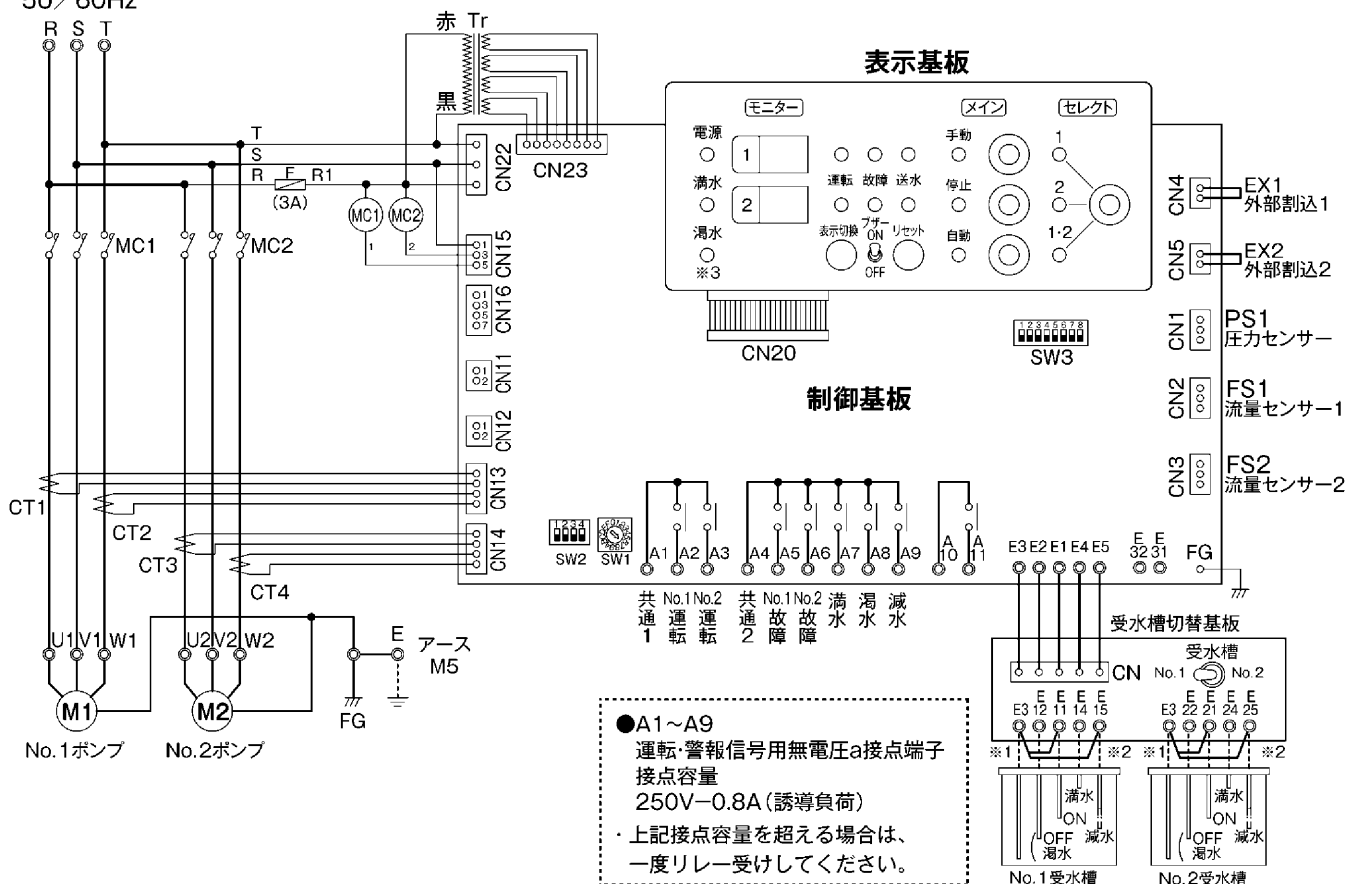

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、渴水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)