

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECKD


ECKD-T形 制御盤 結線図

Spec NO.	
特殊仕様	

Model	
形式	制御盤 ECKD-7.5T

Control panel spec	
制御盤仕様	

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お問い合わせください。

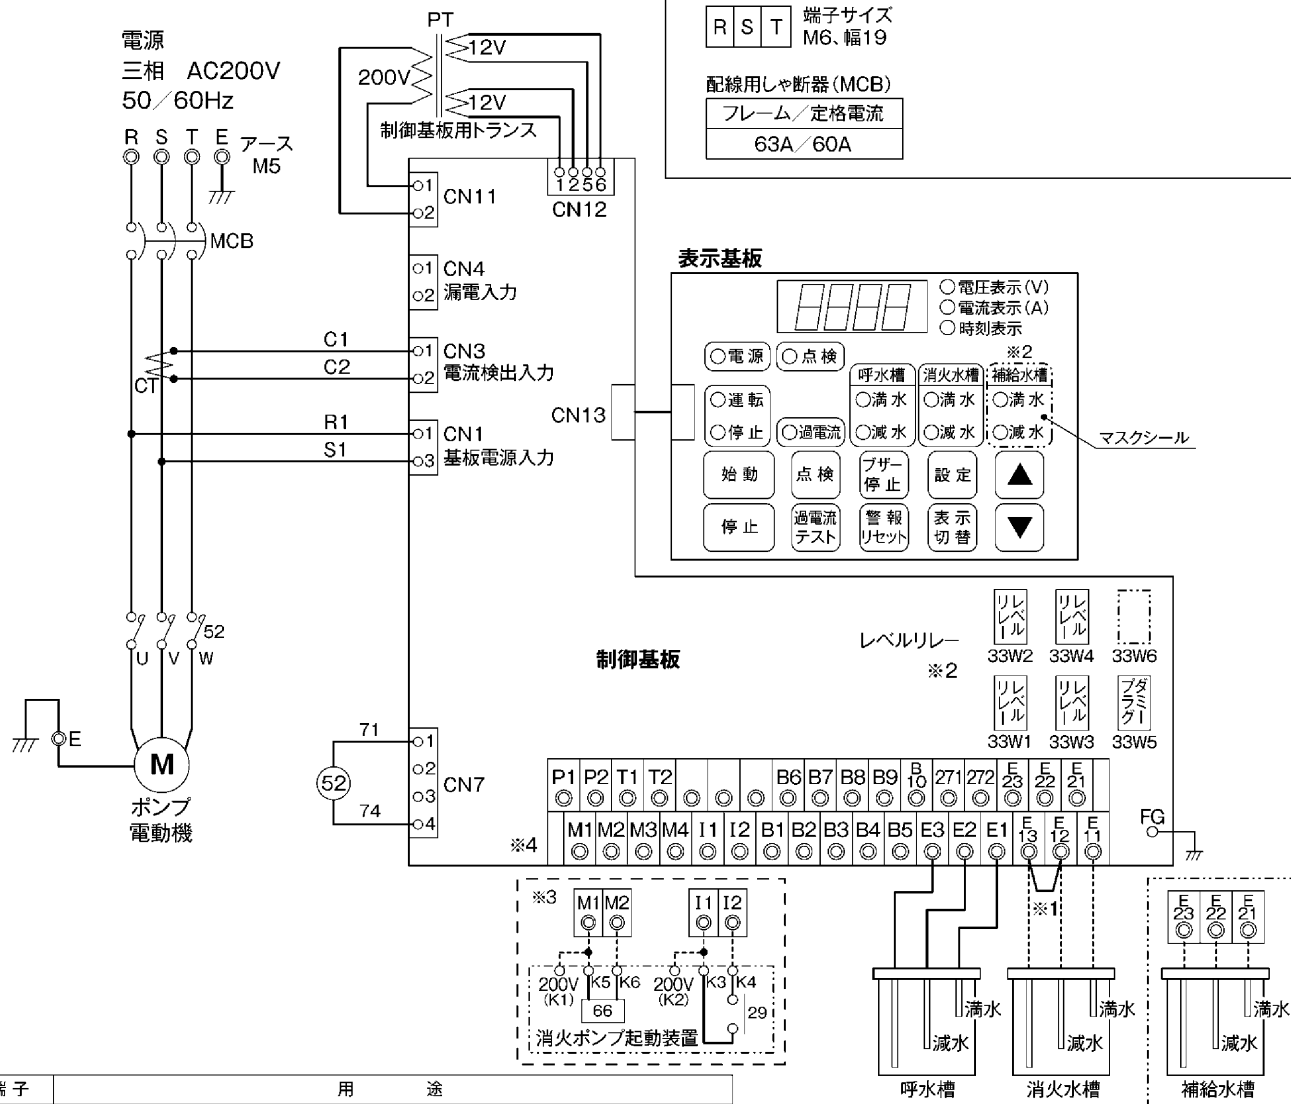

端子	用途
M1-M2	ポンプ運転信号出力端子 (AC200V)
M3-M4	ポンプ運転信号出力端子 (無電圧a接点) 接点容量:AC250V 0.8A (誘導負荷)
P1-P2	圧力低下検出用圧力スイッチ信号入力端子
T1-T2	外部点検信号入力端子
I1-I2	起動信号入力端子
E3	呼水槽検出出力端子 (アース)
E2	呼水槽検出出力端子 (減水)
E1	呼水槽検出出力端子 (満水)
E13	消火水槽検出出力端子 (アース)
E12	消火水槽検出出力端子 (減水)
E11	消火水槽検出出力端子 (満水)
B1-B2	過電流
B1-B3	呼水槽減水
B1-B4	消火水槽減水
B1-B5	補給水槽減水
B1-B6	圧力不足
B1-B8	呼水槽満水
B1-B9	消火水槽満水
B1-B10	補給水槽満水
271-272	電源「断」信号出力端子 (無電圧b接点) 接点容量:AC250V 0.8A (誘導負荷)
M1-I1	消火ポンプ起動装置 (移報器) 用電源 (AC200V、150VA)

注) 用途の記載が無い端子は使用しないでください。

※1 消火水槽を使用する際には短絡線を外してください。

※2 補給水槽減水を使用する場合は、ダミープラグを外してレベルリレーを取り付けてください。

補給水槽満水を使用する場合は、33W6にレベルリレーを取り付けてください。

パネルのマスクシールを剥がして満水・減水表示が見えるようにしてください。

E23	補給水槽検出出力端子 (アース)
E22	補給水槽検出出力端子 (減水)
E21	補給水槽検出出力端子 (満水)

※3 消火ポンプ起動装置を使用する場合は、図のように配線してください。(注: 消火ポンプ起動装置は付属しません)

※4 M1 (S相) とI1 (R相)、M2 (R相) とI2 (S相) は、短絡しないでください。短絡すると基板が焼損します。