

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECB

ECB2-A形 制御盤 結線図

Spec NO.	01
特殊仕様	

Model	制御盤 ECB2-A1.1-01
形式	

Control panel spec	漏電しゃ断器付
制御盤仕様	

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。


電源およびポンプ接続用端子台

R	S	T	U1	V1	W1	U2	V2	W2	端子サイズ
									M4、幅8.8

漏電しゃ断器 (ELB)


フレーム／定格電流	感度電流
32A／15A	30mA

電源
三相 AC200V
50/60Hz
E アース
M4

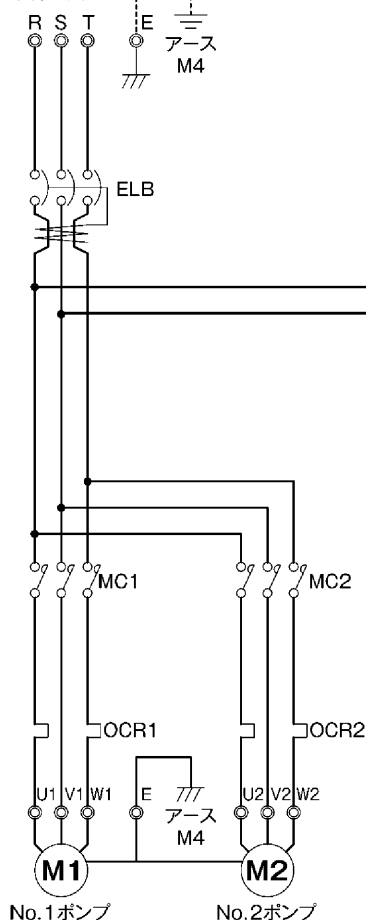


No.1 ポンプ

No.2 ポンプ

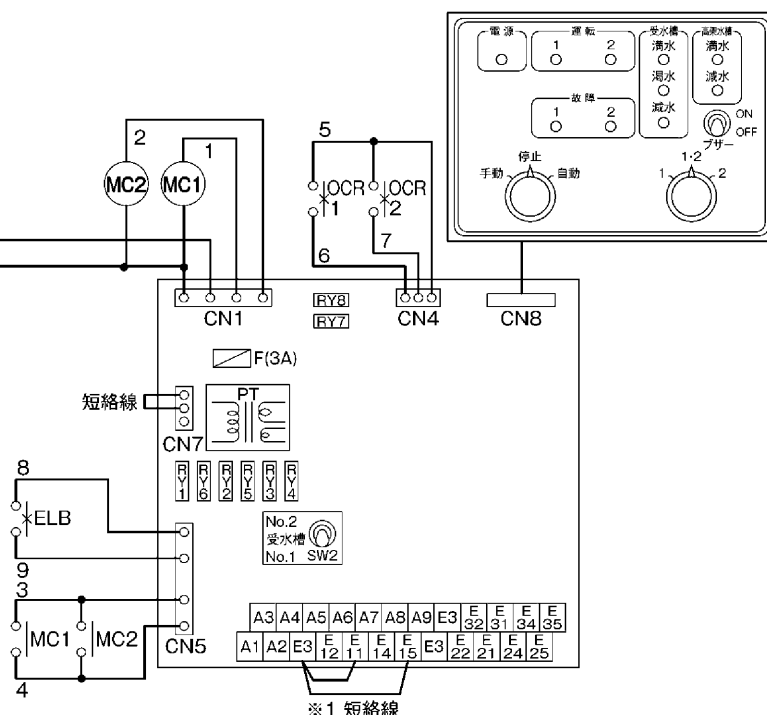

※1 短絡線

箇所	適用	備考
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子	接点容量 250V-0.8A (誘導負荷) ・上記接点容量を 超える場合は、 一度リレー受け してください。
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子	
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子	
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A8	受水槽濁水信号用無電圧a接点端子	
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子	

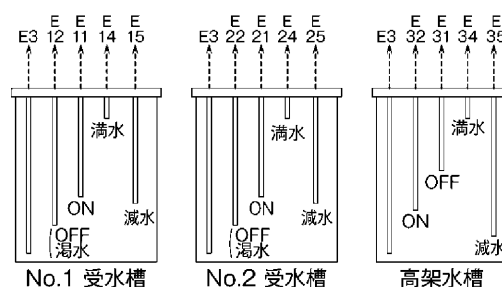

※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線 (E3-E11) を外してください。

複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。

受水槽減水検出をする場合は、短絡線 (E3-E15) を外してください。