SAMPLE

# Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECB
# ECB2-A形 制御盤 結線図

| Spec NO. 特殊仕様 | 03 |
|---|---|

| Model 形 式 | 制御盤 ECB2-A3.75-03 |
|---|---|

| Control panel spec 制御盤仕様 | 漏電しゃ断器，進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ，電流計，電圧計付 |
|---|---|

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源およびポンプ接続用端子台

| R | S | T | U1 | V1 | W1 | U2 | V2 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


端子サイズ M4、幅10.2


漏電しゃ断器(ELB)

| フレーム／定格電流 | 感度電流 |
|---|---|
| 32A／30A | 30mA |

進相コンデンサ(SC)

| 容量 |
|---|
| 75μF |

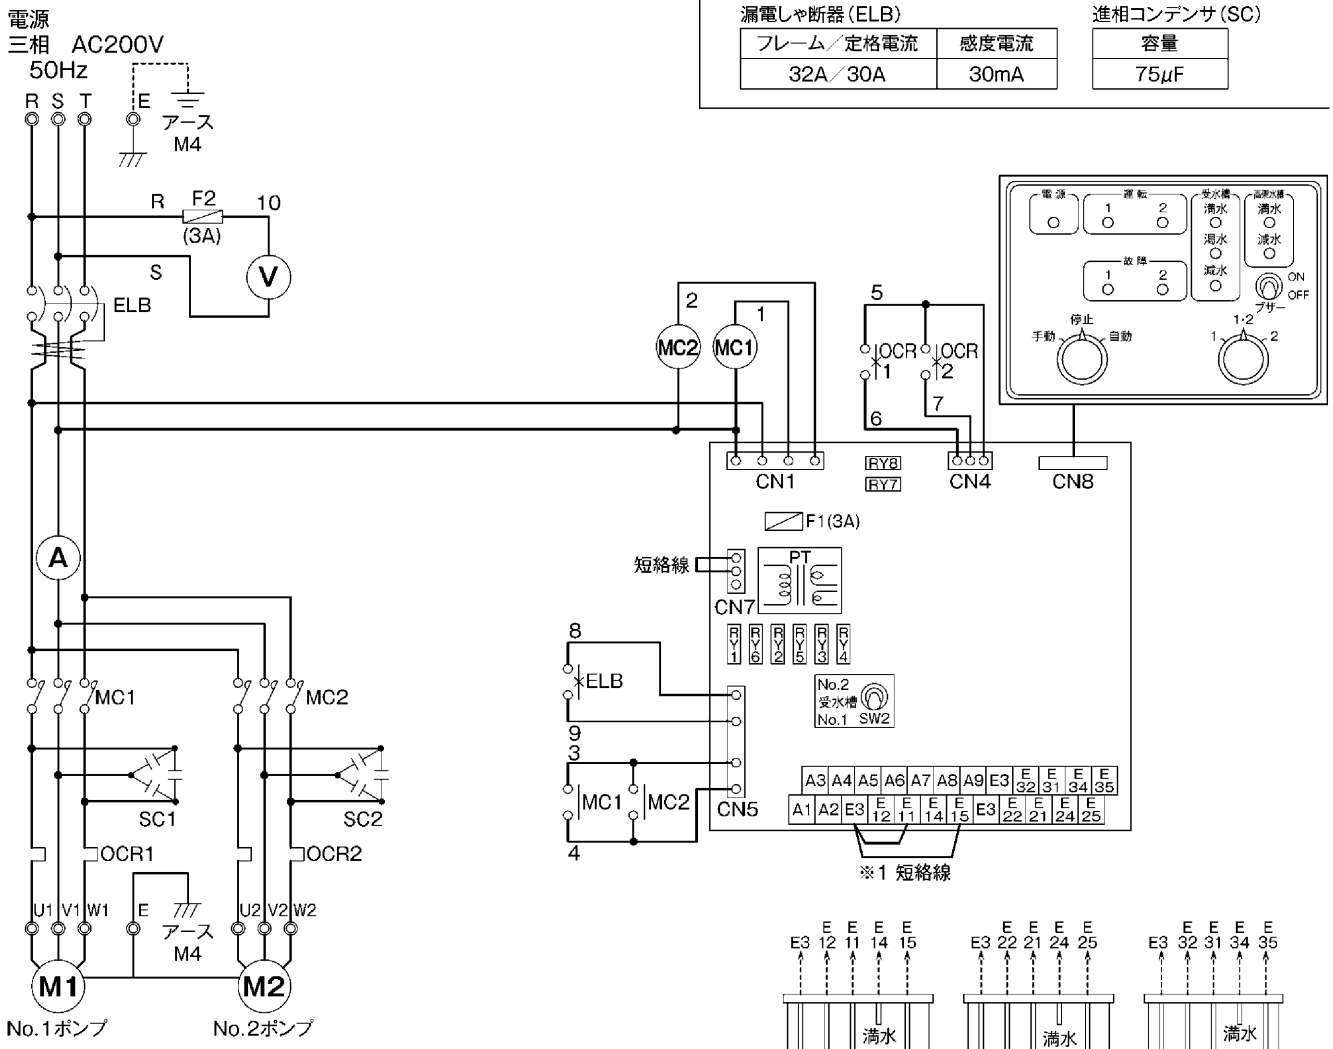

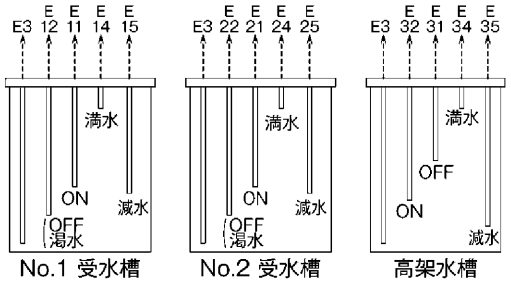
| 箇 所 | 適 用 | 備 考 |
|---|---|---|
| A1-A2 | 運転信号用無電圧a接点端子 | 接点容量 250V−0.8A (誘導負荷)<br>・上記接点容量を超える場合は、一度リレー受けしてください。 |
| A3-A4 | 故障信号用無電圧a接点端子 | |
| A3-A5 | 高架水槽満水信号用無電圧a接点端子 | |
| A3-A6 | 高架水槽減水信号用無電圧a接点端子 | |
| A3-A7 | 受水槽満水信号用無電圧a接点端子 | |
| A3-A8 | 受水槽渇水信号用無電圧a接点端子 | |
| A3-A9 | 受水槽減水信号用無電圧a接点端子 | |

※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線(E3−E11)を外してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
受水槽減水検出をする場合は、短絡線(E3−E15)を外してください。

| 図番 | E07306130000Y1A |
|---|---|

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.
株式会社 川本製作所