

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	02
------------------	----

Model 形式	ECF8-A1.15L-02
-------------	----------------

Control panel spec 制御盤仕様	進相コンデンサ付
-----------------------------	----------

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。


電源端子台

R	S	T	端子サイズ M4、幅8.8
---	---	---	------------------

進相コンデンサ (SC)

容量
40 μ F

電源
三相 AC200V
50Hz

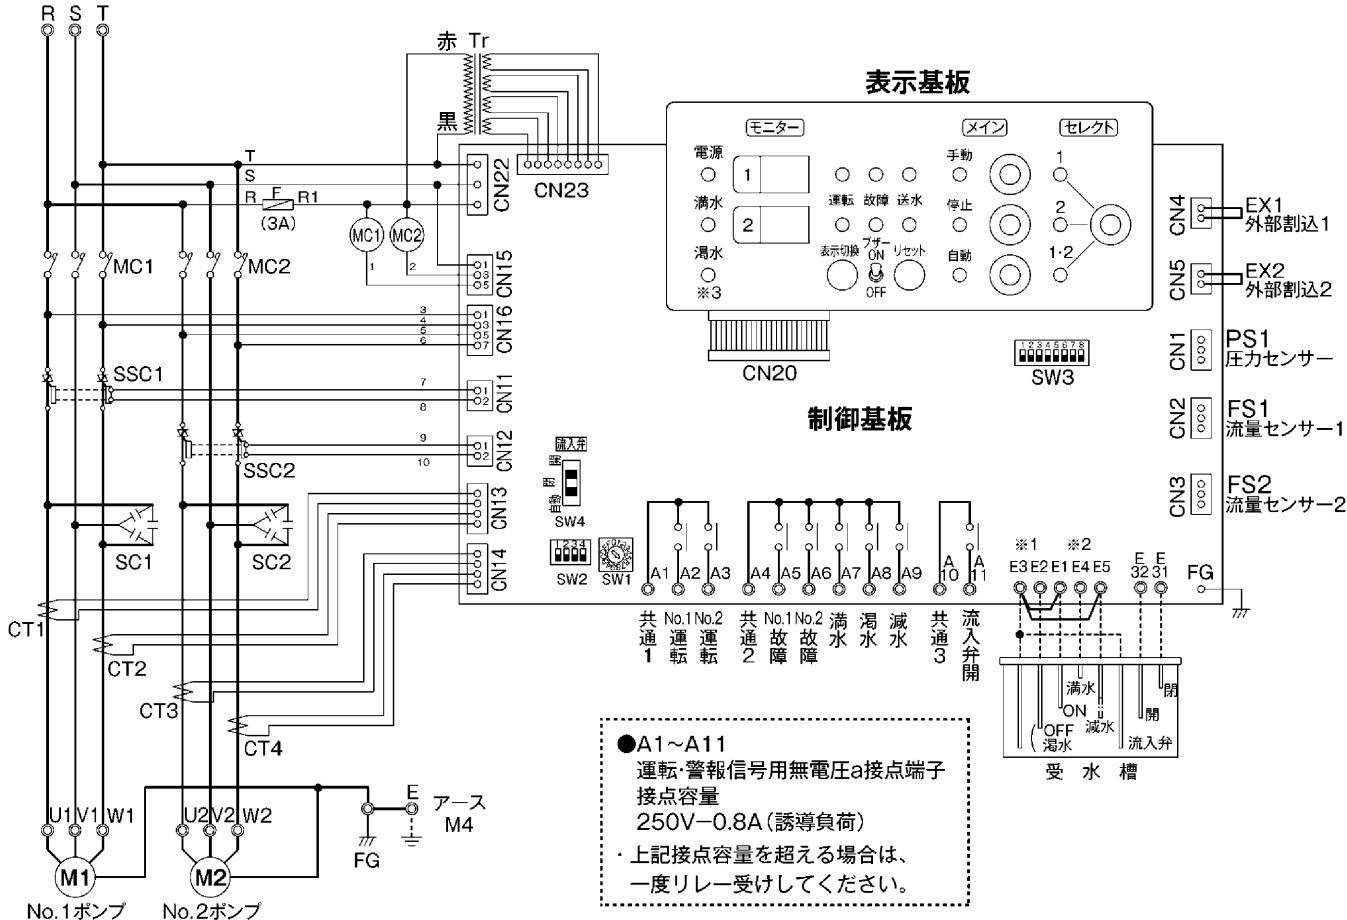

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、減水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)