

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF
ECF8-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	04
------------------	----


Model 形 式	ECF8-A1.5-04	Control panel spec 制御盤仕様	受水槽2槽切替回路付
--------------	--------------	-----------------------------	------------

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台

R	S	T
---	---	---

端子サイズ
M4、幅8.8

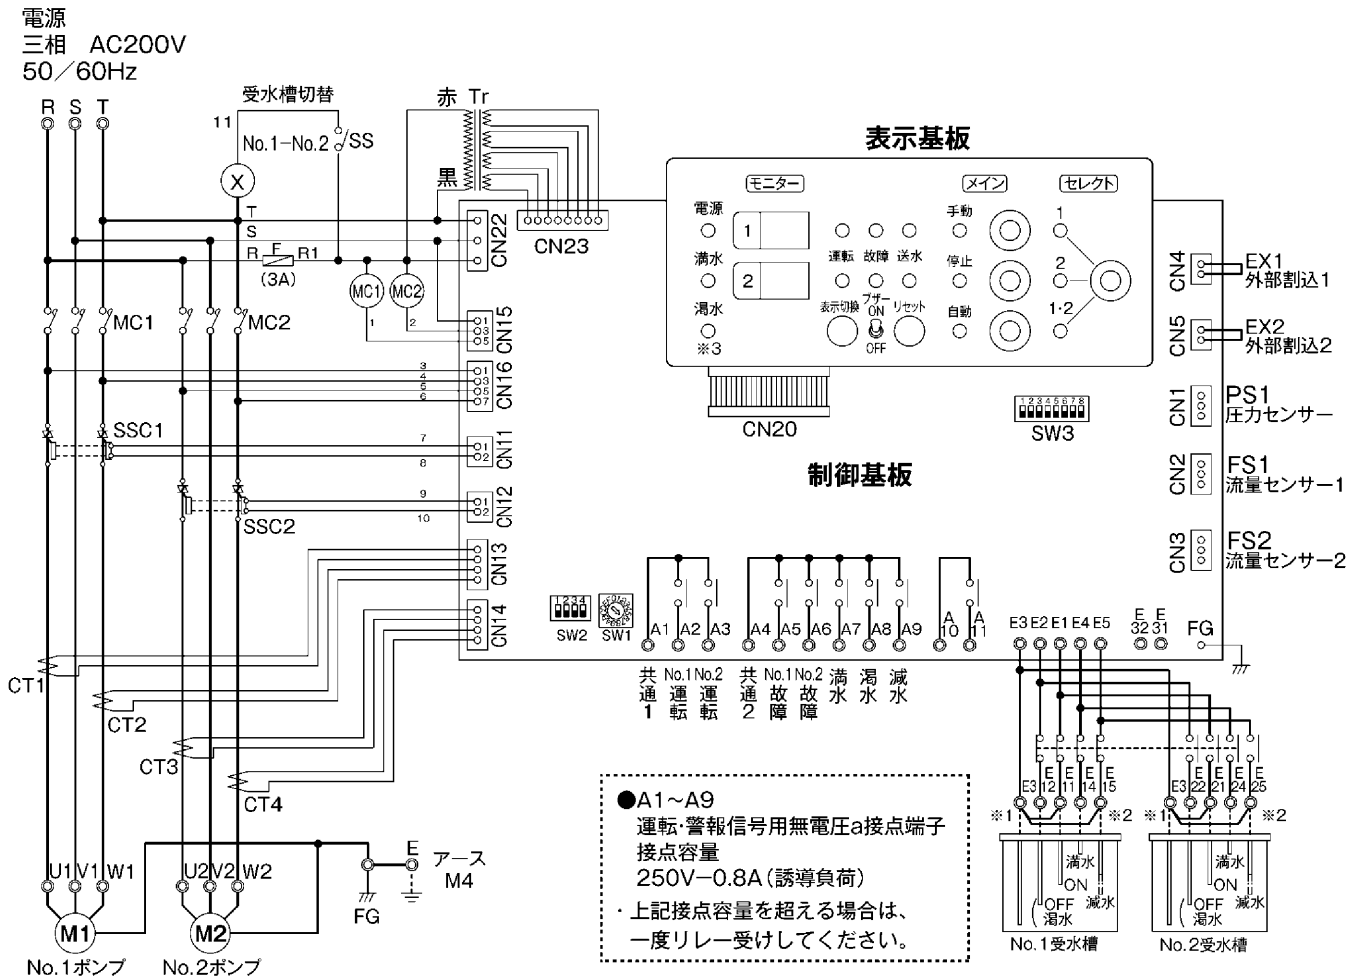

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、湯水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)