

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF
ECF8-P形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	03
------------------	----

Model 形 式	ECF8-P3.76-03
--------------	---------------

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ付
-----------------------------	------------------

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源端子台


R	S	T	端子サイズ M4、幅10.2
---	---	---	-------------------

漏電しゃ断器(ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
50A／50A	30mA

進相コンデンサ(SC)

容量
50μF

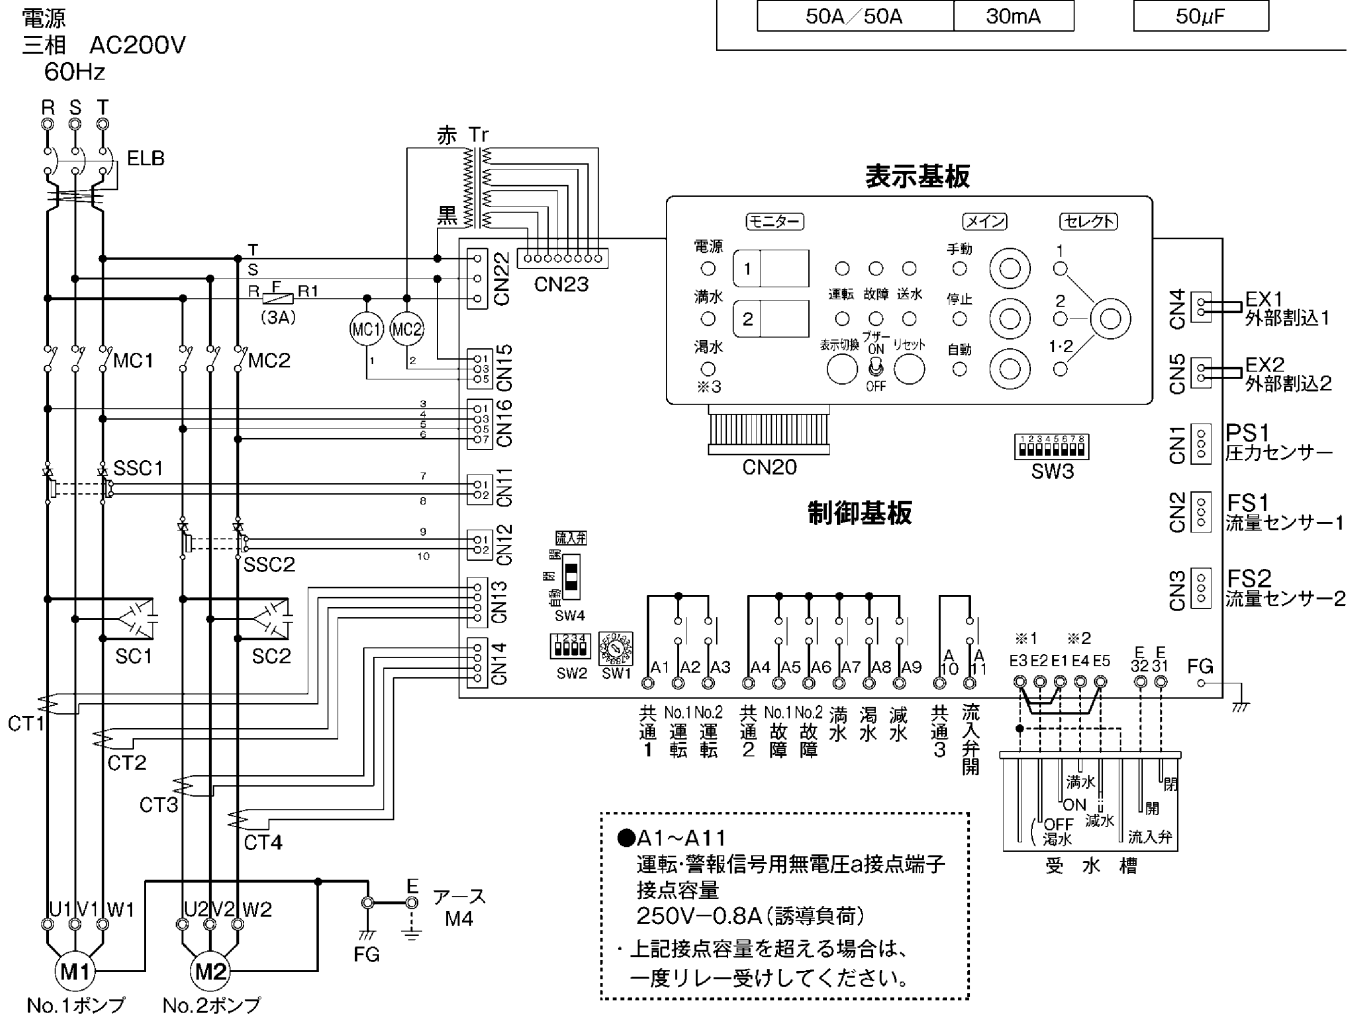

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
 ※2 減水検出を行う場合は、E3-E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
 ※3 減水検出時は、濁水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
 また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)