

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-P形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	03
------------------	----

Model	
形 式	ECF8-P7. 55-03

Control panel spec 制御盤仕様	漏電しゃ断器，進相コンデンス付
-----------------------------	-----------------

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お問い合わせください。

電源端子台


R	S	T	端子サイズ M6、幅17.2
---	---	---	-------------------

漏電しゃ断器 (ELB)

フレーム／定格電流	感度電流
125A／100A	100mA

進相コンデンサ(SC)

容量
150 μ F (75 μ F $\times$ 2)

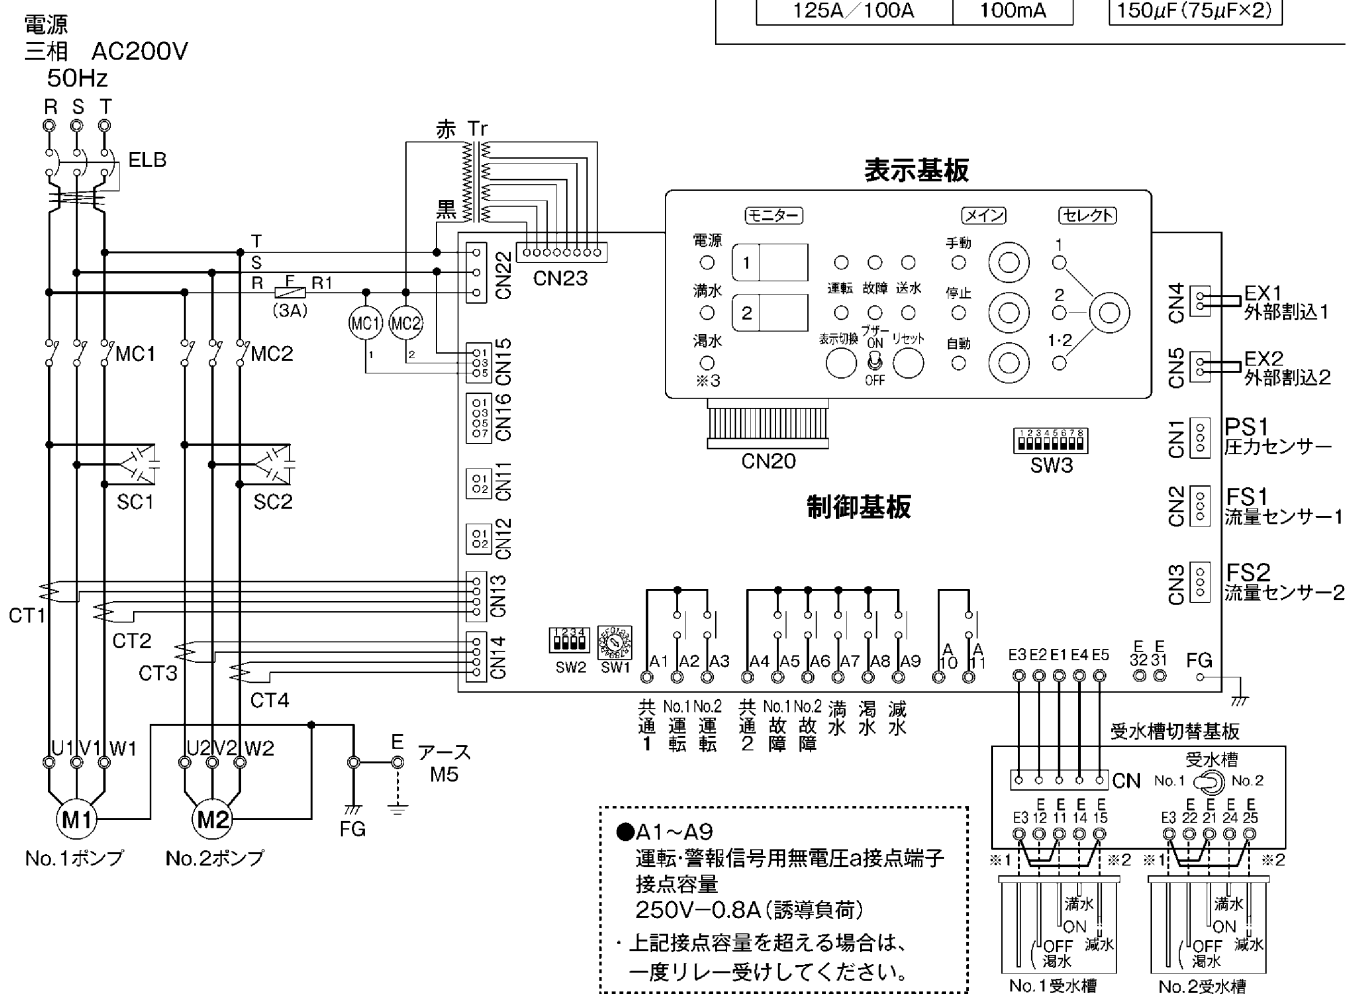

- ※1 液面制御を行う場合は、E3-E11間、E3-E21間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
- ※2 減水検出を行う場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
- ※3 減水検出時は、湯水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)