

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECB

ECB2-A形 制御盤 結線図

Spec NO.
特殊仕様


Model 形式	ECB2-A0.4S
-------------	------------

Control panel spec
制御盤仕様

--- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源およびポンプ接続用端子台

R	S	U1	V1	U2	V2	端子サイズ M4、幅8.8
---	---	----	----	----	----	------------------

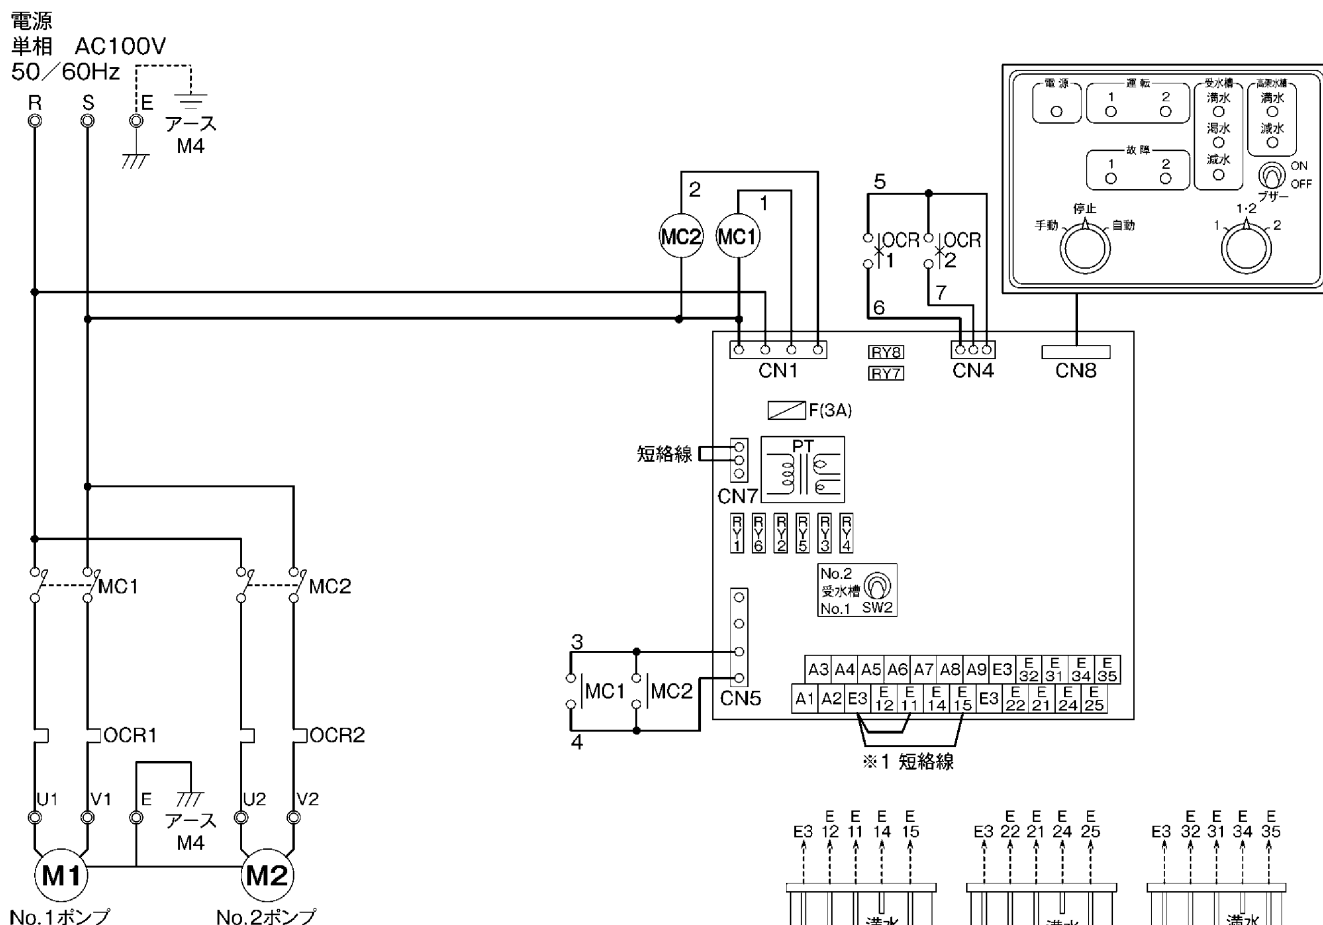

箇所	適用	備考
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子	接点容量 250V-0.8A (誘導負荷) ・上記接点容量を 超える場合は、 一度リレー受け してください。
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子	
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子	
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A8	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子	

※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線 (E3-E11) を外してください。

複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。

受水槽減水検出をする場合は、短絡線 (E3-E15) を外してください。