SAMPLE

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECB
ECB2-A形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	

Model 形 式	ECB2-A0.4T


Control panel spec 制御盤仕様	

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お買い求めください。

電源およびポンプ接続用端子台

R	S	T	U1	V1	W1	U2	V2	W2

端子サイズ M4、幅8.8

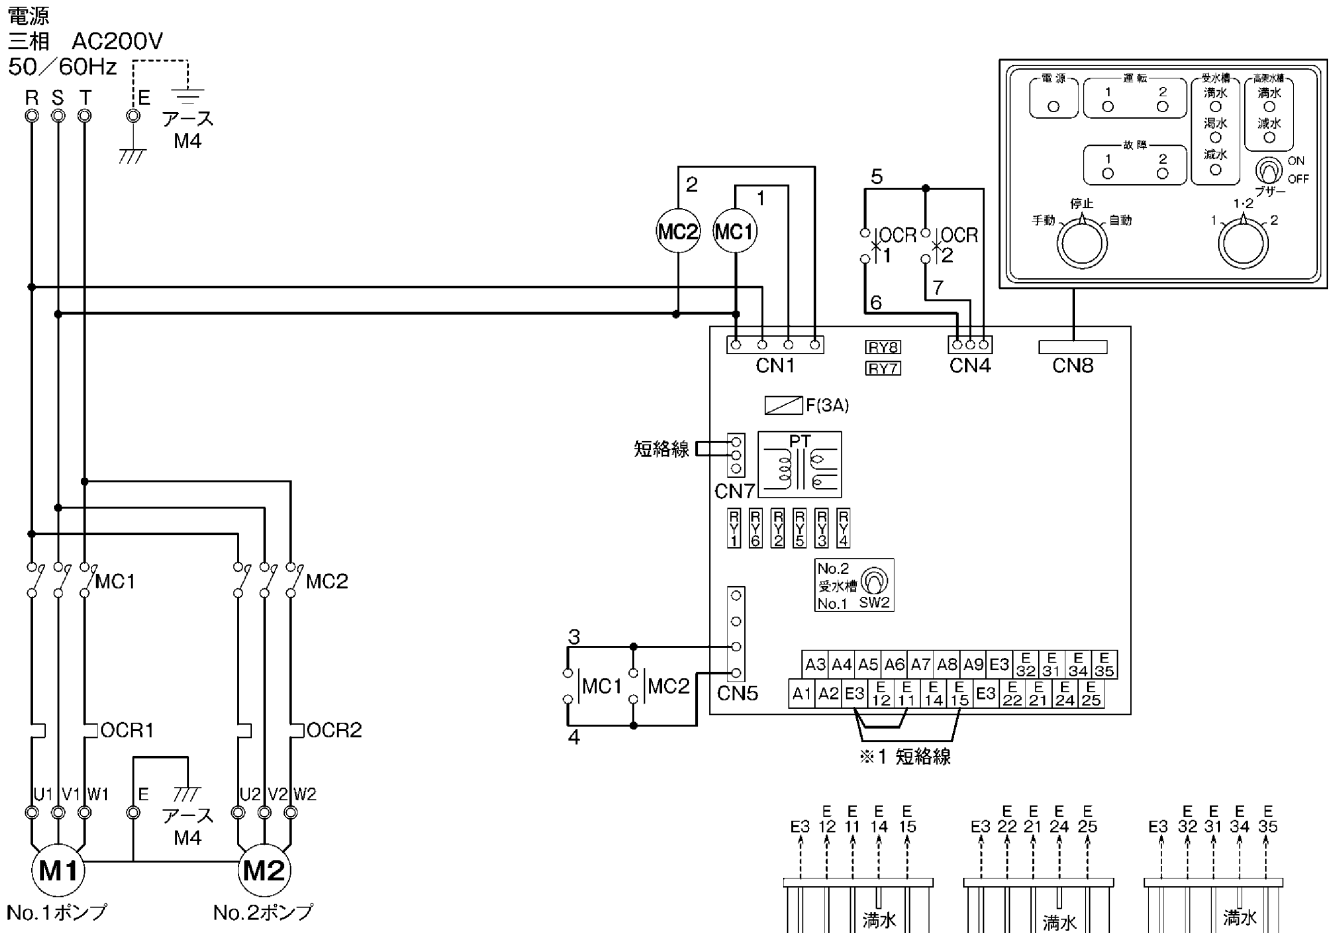

箇 所	適 用	備 考
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子	接点容量 250V−0.8A (誘導負荷) ・上記接点容量を超える場合は、一度リレー受けしてください。
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子	
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子	
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A8	受水槽渇水信号用無電圧a接点端子	
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子	

※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線(E3−E11)を外してください。
複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。
受水槽減水検出をする場合は、短絡線(E3−E15)を外してください。

図番	E07305210000Y1A

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.
株式会社 川本製作所