

大切な「水」をあなたへ

 川本ポンプ。

緊急浄化装置

レスキューエース[®]

EPUG形



通常時は散水等、雑用水・災害時は飲用水

ステンレス手押ポンプ・浄水器・MFフィルターがセット

新価格

PAT.出願中

災害時の
緊急井戸
などに!




Kawamoto

再生紙を使用しています。


■ご使用方法

雑用水、飲用水が、バルブで簡単に切替えられます。


雑用水、飲用水切替えバルブ

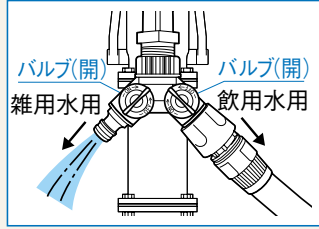

飲用水給水栓の除菌

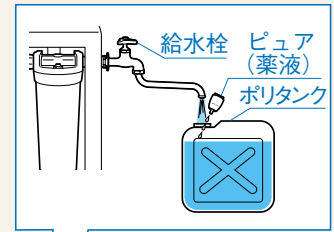


手押しポンプによる雑用水給水栓

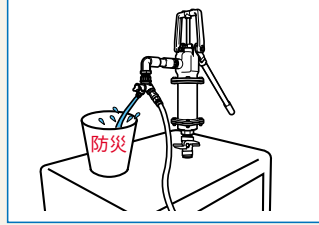

■ご注意

- 取水ポンプには、陸上設置タイプの浅井戸ポンプをご使用ください。
- ジェットポンプ(JF形等)と組み合わせてのご使用は出来ません。
- 手押しポンプの吸上げ高さは-8mです。井戸水位が-8mを超える場合は、ご使用できません。
- 推奨ポンプ:NEWソフトカワエースNF2形、カワエースN3形等

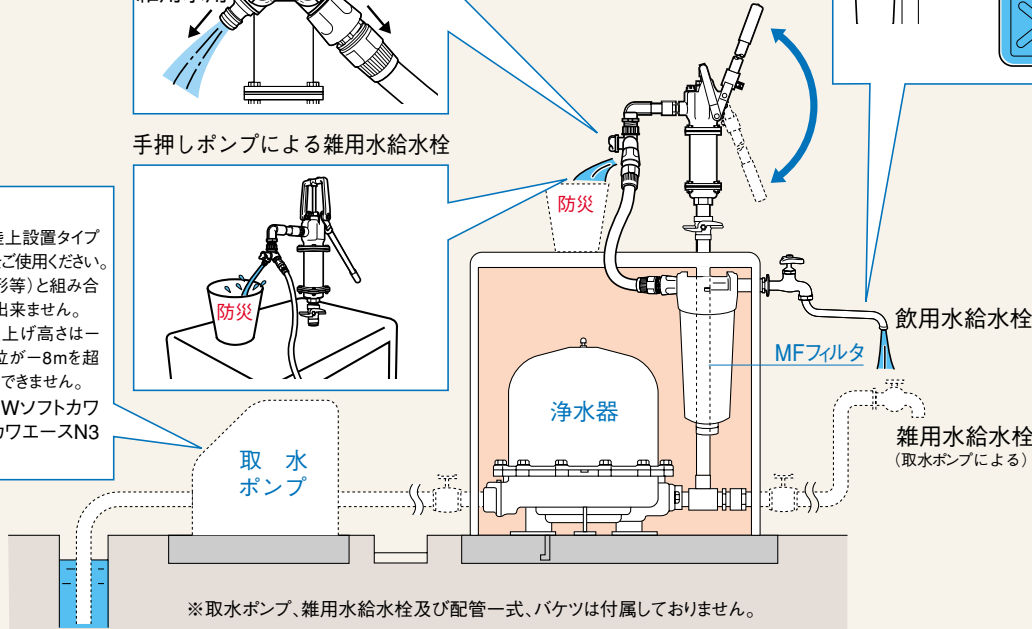

※取水ポンプ、雑用水給水栓及び配管一式、バケツは付属しておりません。

■仕様

項目		内容	
液温/液質		井戸水/pH5.8~8.6/5~40℃	
設置場所		屋内・屋外	
最大使用圧力		0.28MPa	
ポンプ		平常時の使用(用途:雑用) 既存の給水ポンプにて取水の場合	緊急時・停電時の使用(用途:飲用) 手押しポンプにて取水の場合
口径	吸込	25mm	
	吐出	20mm、ボール弁※1	給水栓、ボール弁※1
吸込条件		(使用する取水ポンプにより吸込条件および揚水量が変化します。)	吸上全揚程:-8m以内、最大押し上げ15m
揚水量		約380m ³ /ストローク	
ろ過性能	浄水器	処理水量 10~40ℓ/min(最大50ℓ/min)	
	MRK-25	濁ろ過性能 300度・m ³	
	MFフィルタ	ろ過精度 公称孔径:0.1μm	

※1:2バルブ継手

⚠ 特にご注意していただきたいこと

- 本製品は、緊急時に井戸水などを浄化する装置です。はじめに水源の水質検査を実施して、緊急浄化装置の使用範囲内の水質であることをご確認ください。
- 本製品は、一般細菌、大腸菌は除去出来ますが、毒物、重金属は除去できません。
- 試運転により浄化した処理水の水質検査を最寄りの保健所に依頼し、その指導に従ってください。
- 決められた環境・条件以外では使用しないでください。性能不良や作動不良の原因になります。
- 小さなお子様のご使用の際は、必ず保護者が同伴し、危ない使い方をしないようにしてください。
- 配管を水道管に接続しないでください。井戸水が水道管に混入して水道水が汚染される危険があります。

水質検査 ※保健所にご依頼される場合の注意事項


1. 水質検査(化学試験・細菌試験)は、原水と処理水を同時に検査することをお奨めします。
2. 厚生労働省令第百一号(平成十五年五月三十日公布)の水質基準に関する省令に準拠した50項目の水質検査を実施し、水質基準の適合をご確認されることをご推奨します。
3. 細菌試験をされる場合
 - 細菌試験の採水容器は保健所で除菌したものをご使用ください。
 - 細菌が付着しないように、容器や栓の内側には、手などを触れないでください。
 - 容器が汚染されないように、短時間で採水し、すぐに保健所に依頼してください。
4. その他、水質検査方法については、最寄りの保健所にご相談ください。

ご使用に際して

- ご購入後、6ヵ月以内に製品の動作、処理水の水質確認を含めた試運転を実施ください。又、試運転完了以後、1年毎に製品の動作、処理水の水質確認を含めた定期点検も実施してください。尚、詳細については、弊社最寄りの事業所にお問い合わせください。

■寸法・構造図

質量 :47kg

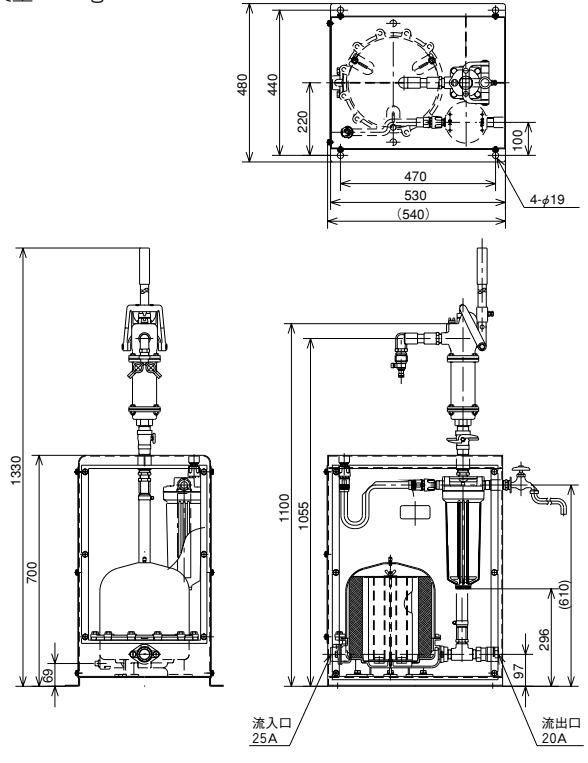

本体価格 391,000円 (税込み価格410,550円)

■標準付属品

薬液

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。

本書からの無断転用はお断りします。

*ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

*ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 **川本製作所**
<http://www.kawamoto.co.jp>
 本社 名古屋市中区大須4-11
 〒460-8650 TEL (052) 251-7171 (代)

北海道支店 ☎(011) 831-0131(代) 京都支店 ☎(075) 645-1011(代)
 東北支店 ☎(022) 232-4095(代) 大阪支店 ☎(06) 6328-0877(代)
 北関東支店 ☎(048) 650-5871(代) 四国支店 ☎(087) 886-2236(代)
 東京支店 ☎(03) 3946-4131(代) 中国支店 ☎(082) 277-3661(代)
 名古屋支店 ☎(052) 249-9810(代) 九州支店 ☎(092) 621-7235(代)

川本サービス株式会社
 東京 ☎(03) 3946-0691(代)
 名古屋 ☎(052) 249-9816(代)
 大阪 ☎(06) 6328-7734(代)
 営業所・駐在所 全国106ヶ所

名称	EPUG形
No.	8129⑥